HP DeskJet プリンタ ユーザーズガイド (Windows 版)

930C Series

日本語版



商標について

Microsoft、MS、MS-DOS、および Windows は、Microsoft Corporation の登録商標です (米国特許番号: 4955066 および 4974159)。

MMX および Pentium は、米国における Intel Corporation の登録商標です。

TrueType は、米国における Apple Computer, Inc の商標です。

Adobe および Acrobat は、Adobe Systems Incorporated の商標です。

通知

本書に含まれる情報は、予告無しに変更される場合があります。

Hewlett-Packard Company はこの文書について、商品性に対する暗黙の保証および特定目的への適合性を含め、いかなる保証もいたしません。

Hewlett-Packard は、この器具の設置、動作、または使用に関連する一切の誤り、または偶発的もしくは派生的損害に対して一切の責任を負わないものとします。

All rights reserved. 著作権法の下で許可されている場合を除き、Hewlett-Packard Company の事前の書面による許可無しに、このマニュアルを複製、変更、または翻訳することは禁止されています。

Hewlett-Packard Company の書面による事前の同意無しに、この文書を複写、複製、または翻訳することは禁止されています。

1999年12月第一版

©Copyright Hewlett-Packard Company 1999




はじめに		. iii
第1章	プ リンタの基本的な使い方 ボタンとランプ	1
	用紙トレイ	2
	プリンタのメンテナンスについての注意事項	
	印刷の手順	4 6
	HP DeskJet Toolbox	
第2章	適切な用紙の選び方	9
	さまざまなタイプの用紙やメディアへの印刷	9
第3章		
	プリントカートリッジのステータス プリントカートリッジの交換	
	プリントカートリッジの保管	
	プリントカートリッジのクリーニング	30
	プリントカートリッジの詰替えによる故障	32
第4章		
	トラブルシューティング	
	カスタマケア	45
第5章		
	セットアップの手順	
	FCC 規定(米国)	
	本製品の保証について	52
	Hewlett-Packard 西暦 2000 年に関する保証	52
索引		. 53
付録 A	付録	
	Windows 3.1 での印刷	
	最小マージン	
	ご利用システムについて サプライ品とアクセサリ	
	ノフフ I UUC/ フ ピ J フ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	





このたびは、**HP DeskJet** プリンタをお買い上げいただき ありがとうございます。

箱の中身を確かめ、次のものがそろっていることを確認してください。万一不足しているものがあった場合は、販売店または HP カスタマケアセンタまでご連絡ください(カスタマケア センタの電話番号は、45ページに掲載されています)。

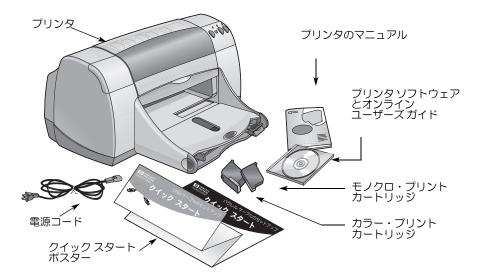

注意: IEEE 1284 準拠パラレル インタフェース ケーブル(双方向) などのプリンタ ケーブルは別途購入する必要があります。Windows 98 をお使いの方で、USB ポートを使用する場合は、HP 製 USB 準拠ケーブルをご購入ください。

HP DeskJet プリンタの特長

この HP DeskJet プリンタは、以下の特長を備えています。

- HPの PhotoREt 技術によるすばらしい写真品質
- モノクロ テキストでは 9 ページ / 分、カラー画像入りテキストでは 7.5 ページ / 分の高速印刷
- 折りたたみ式トレイにより、すっきりとしたコンパクトなデザイン



詳細情報の入手方法

このユーザーズガイドには、プリンタの操作方法が記載されています。 さらに詳細な情報が必要な場合は、次の情報を参照してください。

- インストールについては、クイックスタートポスターを参照してください。
- 最新の製品情報、トラブルシューティング、プリンタ ソフトウェアのアップデートについては、HPの Web サイト (http://www.jpn.hp.com) にアクセスしてください。
- サプライ品、アクセサリ、仕様については、付録(オンライン版)を参照してください。付録はオンライン版のユーザーズガイドに付属しています。オンライン版ユーザーズガイドは、HP DeskJet Toolbox (8 ページを参照)から、または【スタート】→【プログラム】→【HP DeskJet 930C Series】→【プリンタをもっとよく知るために、ユーザーズガイドを見る】で参照することができます。コンピュータに Adobe® Acrobat® Reader がインストールされていない場合は、プリンタのインストールを開始し、【プリンタをもっとよく知るために、ユーザーズガイドを見る】を選択します。画面の指示に従って、Adobe Acrobat Reader をインストールします。もう一度プリンタソフトウェアのインストールを開始し、【プリンタをもっとよく知るために、ユーザーズガイドを見る】を選択します。
- ハードウェアやソフトウェアの互換性については、HP DeskJet 930C Series のプログラム グループにあるリリース ノートを参照してください。リリース ノートを開くには、[スタート]→[プログラム]→[HP DeskJet 930C Series]をクリックします。
- Windows 2000 Professional をご使用の場合、HPのWebサイト (http://www.jpn.hp.com)で詳細な情報を確認してください。

Windows 3.1 を使用している場合

Windows 3.1 についての情報は、オンライン版のユーザーズガイドの付録に記載されています。

- コンピュータに Adobe Acrobat Reader がインストールされている場合は、プリンタ ソフトウェアのインストールを開始し、[プリンタをもっとよく知るために、ユーザーズガイドを見る]を選択します。
- コンピュータに Adobe Acrobat Reader がインストールされていない場合は、プリンタ ソフトウェアのインストールを開始して[プリンタをもっとよく知るために、ユーザーズガイドを見る]を選択し、画面の指示に従って Adobe Acrobat Reader をインストールしてください。もう一度プリンタ ソフトウェアのインストールを開始して、[プリンタをもっとよく知るために、ユーザーズガイドを見る]を選択します。

オンライン版ユーザーズガイドを参照する場合は、プリンタ ソフトウェアが収録 されている CD またはフロッピーディスクを使用してインストールを行い、[プリンタをもっとよく知るために、ユーザーズガイドを見る]を選択します。

プリンタの基本的な使い方

ボタンとランプ

下にあげた HP DeskJet プリンタの各ボタンを使って、プリンタの電源のオン / オフ、印刷ジョブのキャンセル、印刷の再開を行うことができます。ランプを見れば、プリンタの状態を確認できます。ボタンとランプを左から順に説明します。

キャンセル ボタン ー このボタンを押して、現在の印刷ジョブをキャンセルします。

プリントカートリッジのステータスランプ ー このアイコンの上のランプが点灯しているときは、プリントカートリッジのステータスを確認する必要があります。詳細は、25ページの「プリントカートリッジのステータス」を参照してください。

リジューム ボタンとランプ ー このランプが点滅したときは、用紙を補給したり、紙詰まりを解消したりする必要があります。 印刷を続けるには、リジューム ボタンを押してください。40ページの「ランプが点滅する」を参照してください。



電源ボタンとランプ - 電源ボタンを使用して、プリンタの電源をオン / オフします。印刷中は電源ボタンの上の緑のランプが点滅します。

警告


プリンタの電源をオン / オフする場合は、必ずプリンタ前面の電源ボタンを使用してください。テーブルタップやサージプロテクタ、壁面のコンセントを使用してプリンタの電源をオン / オフすると、プリンタに初期異常が発生する恐れがあります。

プリンタの基本的な使い方

用紙トレイ


折りたたみ式トレイ

プリンタ前面の折りたたみ式トレイには、給紙トレイと排紙トレイが入っています。印刷時やインクカートリッジを交換する場合には、折りたたみ式トレイを下げてください。

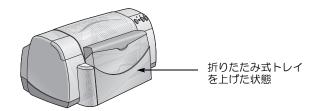

給紙トレイ

印刷するときは、用紙などのメディアを給紙トレイにセットします。折りたたみ式トレイを下げて、給紙トレイを引き出します。邪魔にならないように用紙ガイドを広げてから、印刷面を下にしてメディアをセットします。メディアは必ず給紙トレイの奥までセットしてください。使用するメディアをセットしたら、用紙ガイドをメディアにぴったりと合わせます。小さいメディアに印刷するときは、給紙トレイが押し込まれているか確認します。

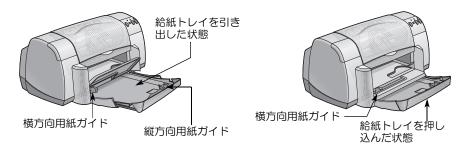

リーガルサイズの用紙に印刷するときは、給紙トレイを引き出したままにします。




排紙トレイ

プリンタは、印刷が完了したページを排紙トレイに送ります。

排紙トレイのフラップを下げた状態 — 通常はこの状態で印刷を行います。この状態では、1枚の封筒や100 × 148mm (4 x 5.625in.) より小さいメディアにも印刷することができます。他のメディアに印刷する方法については、2章を参照してください。

排紙トレイのフラップを上げた状態 — バナー用紙を正しくセットするには、排紙トレイのフラップを上げる必要があります。バナーを印刷する場合は、排紙トレイのフラップを上げたままにしてください。

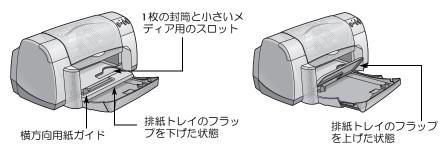

プリンタのメンテナンスについての注意事項

プリンタはインクを細かい霧状にして紙に吹き付けるため、プリンタの外面にはインクのよごれが付きます。プリンタの外面から汚れやしみ、乾燥したインクを拭き取るには、水で湿らせた柔らかい布を使用します。

プリンタをクリーニングする際は、以下の点にご注意ください。

- プリンタの内部は、クリーニングしないでください。プリンタ内部は、液体で濡らさないでください。
- 家庭用のクリーナや洗剤は使用しないでください。家庭用のクリーナや洗剤を使用してしまった場合は、水で湿らせた柔らかい布で拭き取ってください。
- プリントカートリッジが移動する鉄の棒には、潤滑油を注さないでください。 カートリッジ・ホルダが動くときには、正常な状態でも若干のノイズが発生することがあります。


プリントカートリッジおよびプリントカートリッジ・ホルダのクリーニングの詳細については、30ページを参照してください。

プリンタの基本的な使い方

印刷の手順

プリンタの制御は、コンピュータにインストールするソフトウェアによって行われます。このソフトウェアには、下に図ようなダイアログボックスがあり、このダイアログボックスを使ってプリンタを制御します。このダイアログボックスで、用紙のサイズやタイプ、印刷の向き、印刷の質といった設定を選択します。

注意: この説明は、Windows 95、98、NT のユーザーを対象にしています。Windows 3.1 を使用している場合は、iv ページの「Windows 3.1 を使用している場合」を参照してください。

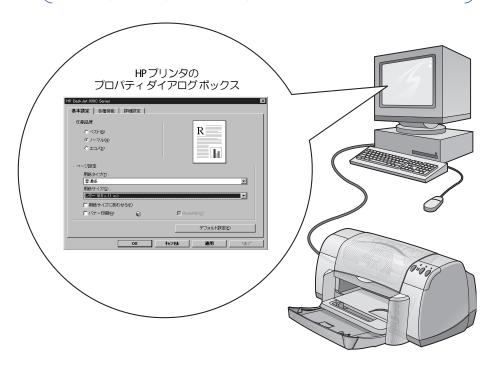

HP プリンタのプロパティ ダイアログ ボックスの開き方

ダイアログ ボックスを開く方法は、お使いのソフトウェアやオペレーティング システムによって異なります。ソフトウェア プログラムはそれぞれ異なっているので、画面に表示されるダイアログボックスが、ここに示したものと異なる場合があります。次のいずれかの方法で、HP プリンタのプロパティ ダイアログ ボックスを開くことができます。


プリンタの基本的な使い方



お使いのソフトウェアで、以下の手順を実行してください。

注意:→ はその次のコマンドをクリックするという意味です。


1 [ファイル]→[印刷]をクリックします。

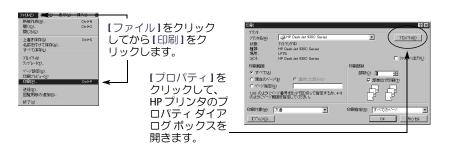

2 上図のような[印刷]ダイアログ ボックスが表示されます。[印刷]ダイアログ ボックスで[プロパティ]、[設定]、[プリンタ]などのボタンをクリックします。HP DeskJet プリンタのプロパティ ダイアログ ボックスが表示されます。

または、次の手順を実行します。

1 [ファイル]メニューに[印刷]オプションがない場合は、[ファイル]→[プリンタ設定]を選択するか、[ファイル]→[プリント設定]を選択します。

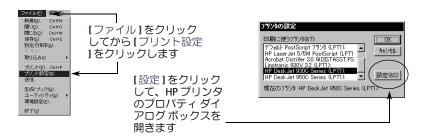

2 [プリンタの設定]または[プリント設定]ダイアログボックスで、[設定]または[オプション]をクリックします。

注意: この説明は、Windows 95、98、NT のユーザーを対象にしています。Windows 3.1 を使用している場合は、iv ページの「Windows 3.1 を使用している場合」を参照してください。

プリンタのプロパティ ダイアログ ボックス

プリンタのプロパティ ダイアログ ボックスには、次の3つのタブがあります。このダイアログ ボックスを開いたら、タブをクリックして設定を選択します。



注意:この画面上の各項目を右クリックすると、その項目のヘルプが表示されます。

[基本設定]タブ

印刷品質を選択します。

- [エコノ]をクリックすると、印刷時間とインクを節約できます。
- 通常は、[ノーマル]を選択します。
- •[ベスト]を選択すると、多彩なカラーで最高品質の印刷を行います。


適切なページ設定を選択します。

- さまざまな用紙タイプから選択できます。
- ・用紙サイズを選択するか、自分で定 義した用紙サイズを入力します。

印刷対象が、指定した用紙サイズより も大きい場合は、ここをクリックして サイズを調節します。


バナーを印刷する場合は、ここを クリックします。

ここで現在の設定を確認します。 |

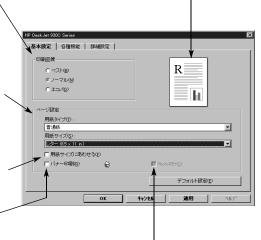

このオプションは、「用紙タイプ」でフォト用紙を選択した場合にだけ使用できます。PhotoREtを利用すると、最高品質で写真を印刷できます。最高の解像度(2400dpi)で印刷する場合は、このチェックをオフにしてください。

各プリンタのプロパティ ダイアログ ボックスの下部に、標準で次のボタンがあります。

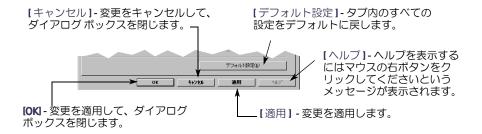

プリンタの基本的な使い方



[各種機能]タブ

印刷の向きを選択します。

- •【縦】 をクリックすると、用紙を 縦にして印刷します。
- 【左右反転】をクリックすると、印刷 イメージは左右反転します。

両面印刷をする場合には、このチェックをオンにします。

- [ブック] 用紙を横で綴じます。
- [タブレット] 用紙を上で綴じます。

1枚の用紙に複数のページを印刷する 場合には、このチェックをオンにしま す。以下のオプションがあります。

- 2ページまたは4ページから選択します。
- ・ページ境界線を印刷します。

文書の最終ページから印刷する場合に は、このチェックをオンにします。

このチェックをオンにすると、印刷前に印刷イメージを確認することができます。IHPプレビュー」では、印刷、印刷のキャンセル、文書のグラフィックファイルの作成を行うことができます。印刷の設定を変更した後、その効果を確認して、新しい設定で印刷することができます。

ここで現在の設定を確認します。

このチェックをオンにして、縦と横のページ数を 選択し、ポスターのサイズを指定します。

[詳細設定]タブ

ここで現在の設定を確認します。


カラーオプションを選択します。

- グレースケールで印刷するにはこの チェックをオンにします。
- ・[コピー/FAX に最適化]は、グレースケールで印刷するときにだけ使用できます。

このスライダを移動して、彩度、明る **<** さ、色調を調整します。

このスライダを移動して、インク使用・量を調整します。

このスライダを移動して、追加乾燥時間を設定します。

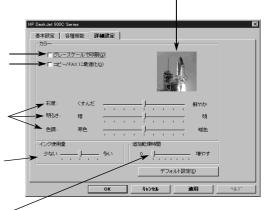

プリンタの基本的な使い方

HP DeskJet Toolbox

HP DeskJet Toolbox では、プリンタのクリーニングや調整、プリンタについての情報の参照、テスト印刷などができます。HP Toolbox は、以下の方法で開きます。

Windows 95、98 および NT 4.0 の場合

- [スタート] → [プログラム] → [HP DeskJet 930C Series] → [HP DeskJet 930C Series
 Toolboxl をクリックします。
- HP Toolbox が開いている場合は、画面下のタスクバーに表示される HP Toolbox のボタンをクリックします。

HP Toolbox には、3 つのタブがあります。下の図では、[メンテナンス]タブが表示されています。タブをクリックして、オプションを選択するだけです。

[メンテナンス]タブ

[設定]タブでは、ハードウェア ECP を有効にすることができます。[ハードウェア ECP を使用する]のチェックをオンにすると、写真の印刷速度が上がります。

[予想インク残量]タブでは次の情報を確認できます。


- モノクロおよびカラー・プリントカートリッジのインク残量を絵で表示します。
- プリントカートリッジの パーツ番号を表示します。

各アイコンをクリックすると次の作業を行うことができます。 オンライン版ユーザーズガイドを開きます。

プリントカートリッジを交換した場合、またはカラーインクとモノクロインクが正しく並んで印刷されていない場合には、プリンタを調整します。

線や点が抜け落ちて印刷され *、* ている場合には、プリント カートリッジをクリーニング します。

テスト印刷を行なって、ク リーニング後の状態を確認し ます。

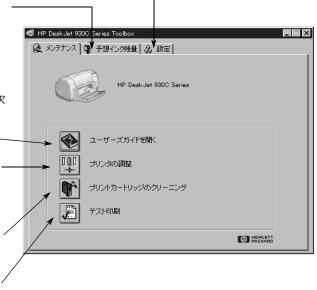

2 用紙の選び方と印刷設定

適切な用紙の選び方

コピー用紙、特にインクジェットプリンタ用の用紙であれば、このプリンタでほぼ問題なく使用できます。最高品質を得るためには、HP 製のインクとプリンタ用に特別に開発された、HP 製用紙をお使いください。

サイズ — 設定できる用紙の幅は、 $77 \sim 215$ mm (3 ~ 8.5 in.) です。設定できる用紙の長さは、 $127 \sim 356$ mm (5 ~ 14 in.) です。

重量 - 用紙の重量は、用紙によって異なります。通常の印刷には、 $75\sim90$ g/m²の普通紙を使用します。


白色度 - 白色度の高い用紙を使用すると、より鮮明なカラーを再現できます。写真を印刷する場合には、HP製フォト用紙を使用すると、最高の印刷結果が得られます。HPプレミアムインクジェット専用紙は、写真以外のカラー印刷に適しています。


発売されている HP 製メディアの一覧は、オンライン版**ユーザーズガイド**の付録の A-6 ページの「サプライ品とアクセサリ」を参照してください。

さまざまなタイプの用紙やメディアへの印刷

HP DeskJet プリンタは、さまざまな印刷メディアに対応するように設計されており、その対応の範囲はちょっとした印刷所並です。この章では、見開きの表で、多様なメディアへの印刷方法を説明します。

用紙の選び方と印刷設定

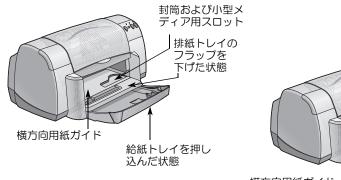

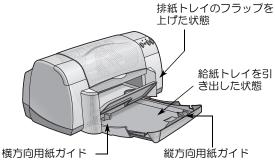


印刷するメディア

手順




8.5 x 11in.、または A4 サイズのフォ ト用紙

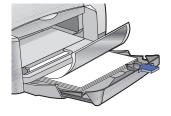

- 1 給紙トレイからすべての用紙を取り出します。
- **2** 印刷面を下に向けて、給紙トレイに最大30枚までフォト 用紙をセットします。
- 3 用紙ガイドをスライドさせて用紙の縁にぴったり合わせます。
- **4** フォト用紙の種類とサイズに合った印刷設定を選択します。
- 5 写真を印刷します。



小さいメディア (100 x 148mm (4 x 5.625in.) より大きいメディア)

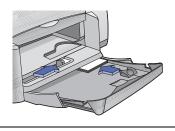

- 1 給紙トレイが押し込まれていることを確認します。
- 2 排紙トレイのフラップを上げます。
- 3 小さいメディアを給紙トレイの奥までしっかりとセット します
- **4** 用紙ガイドをスライドさせてメディアの縁にぴったり合わせます。
- 5 排紙トレイのフラップを下げます。
- 6 メディアの種類とサイズに合った印刷設定を選択します。
- 7 印刷します。







[各種機能]タブ



HP プリンタの印刷設定

[基本設定]タブ

- 用紙タイプ: HP 製フォト用紙を選択します
- 印刷品質:[ベスト]を選択します
- 用紙サイズ:適切な用紙サイズを選択します

[各種機能]タブ

- 印刷の向き:適切な向きを選択します
- 両面印刷:チェックしません

注意事項

- ・最高の印刷結果を得るためには、HP製フォト用紙をお使いください。
- ・写真を印刷するには、まず写真を電子(デジタル)形式に 変換する必要があります。電子(デジタル)形式のファイ ルを作成するには、デジタルカメラで写真を撮るか、ス キャナで写真をスキャンしてください。
- ・用紙タイプを選択してから、適切な用紙サイズをプルダウンメニューから選択します。
- ・ハードウェア ECP を有効にすると、写真の印刷速度が上がります。HP DeskJet Toolbox を開きます。[設定]タブをクリックして、[ハードウェア ECP を使用する]のチェックをオンにします。変更を適用して、写真を印刷します。

[基本設定]タブ


- 用紙タイプ:適切な用紙タイプを選択します
- 印刷品質:[ノーマル]または[ベスト]を選択します
- 用紙サイズ:適切なカードのサイズを選択します


[各種機能]タブ

- 印刷の向き:適切な向きを選択します
- 両面印刷:チェックしません

- カードを差し込む前に、カードの端を揃えてください。
- ・用紙切れのメッセージが表示された場合は、フォト用紙 などの小さいメディアが給紙トレイに正しくセットされ ているか確認してください。メディアを正しい面に向け、 プリンタ側に向けてセットします。 給紙トレイを押し込んで、 縦方向用紙ガイドでメディアを固定できるように します。
- 100 x 148mm (4 x 5.625in.) より小さいメディアの場合は、封 筒スロットに1枚ずつメディアをセットしてください。

用紙の選び方と印刷設定

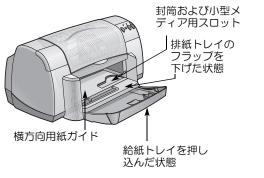

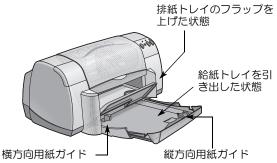


印刷するメディア

手順




1 枚の封筒および小さいメディア (77 x 127mm (3 x 5 in.) ~ 100 x 148mm (4 x 5.625in.))

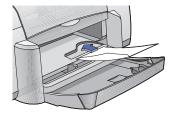

- 1 封入側を左側にし、封入面を上にして、封筒またはその他の小さいメディアを封筒スロットにセットします。メディアは奥までしっかりとセットします。
- 2 封筒の種類やサイズにあった印刷設定を選択します。
- 3 メディアに印刷します。



封筒の束

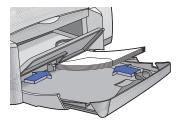

- 1 両方の用紙ガイドを広げて、給紙トレイからすべての 用紙を取り出します。
- **2** 最大 15 枚までの封筒を、封入側を左側にし、封入面を上にして給紙トレイの奥に突き当たるまで差し込みます。
- 3 用紙ガイドをスライドさせて封筒の縁にぴったり合わせます。
- 4 封筒の種類とサイズに合った印刷設定を選択します。
- 5 封筒に印刷します。





HP プリンタの印刷設定



[各種機能]タブ

注意事項

かったり不定形な封筒、縁が曲がっている封筒、しわに なっていたり破れている封筒は使用しないでください。

お使いのソフトウェアに封筒印刷機能がある場合は、こ

こに記述した手順ではなくそちらの手順に従ってくだ



【基本設定】タブ - 用紙タイプ: 【普通紙】を選択します - 印刷品質: 【ノーマル】を選択します - 用紙サイズ: 適切な封筒サイズを選択します - 光沢のある封筒や浮き出し模様の付いた封筒、縁が厚

さい。

- [各種機能]タブ
- 印刷の向き:適切な向きを選択します
- 両面印刷:チェックしません

- 一度にセットできる封筒の枚数は15枚までです。
- 差し込む前に、封筒の端を揃えてください。
- ・留め金や窓のある封筒は使用しないでください。
- 光沢のある封筒や浮き出し模様の付いた封筒、縁が厚かったり不定形な封筒、縁が曲がっている封筒、しわになっていたり破れている封筒は使用しないでください。
- お使いのソフトウェアに封筒印刷機能がある場合は、ここに記述した手順ではなくそちらの手順に従ってください。


[基本設定]タブ

- 用紙タイプ:【普通紙】を選択します
- 印刷品質:【ノーマル】を選択します
- 用紙サイズ:適切な封筒サイズを選択します

[各種機能]タブ

- ・ 印刷の向き:適切な向きを選択します
- 両面印刷:チェックしません

用紙の選び方と印刷設定

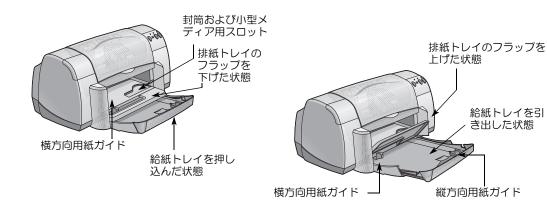

印刷するメディア	手順
ハガキ等の各種カード	 両方の用紙ガイドを広げて、給紙トレイからすべての 用紙を取り出します。 最大 5 枚のカードを(ハガキは最大 30 枚)、給紙トレイの 奥まで差し込み ます。 用紙ガイドをスライドさせてカードの縁にぴったり 合わせます。 カードの種類とサイズに合った印刷設定を選択します。 カードを印刷します
ラベル	 両方の用紙ガイドを広げて、給紙トレイからすべての 用紙を取り出します。 ラベルの束をよくさばいてラベル同士が密着しないよう にしてから、ラベルの端を揃えます。最大20枚のラベル を差し込みます(ラベル面を下にします)。 用紙ガイドをスライドさせて、用紙の端にぴったり合せ ます。 ラベルの種類とサイズに合った印刷設定を選択します。 ラベルに印刷します。





[各種機能]タブ



HP プリンタの印刷設定

[基本設定]タブ

- 用紙タイプ:【普通紙】または【インクジェット用 官製ハガキ】を選択します
- 印刷品質: [ノーマル]または[ベスト]を選択します
- 用紙サイズ:適切なカードのサイズを選択します

[各種機能]タブ

- 印刷の向き:適切な向きを選択します

注意事項

- ・折りたたまれているカードに印刷する場合は、一度カードを広げてから給紙トレイにセットしてください。
- •カードを差し込む前に、カードの端を揃えてください。
- ・給紙トレイを引き出して排紙トレイのフラップを上げると、小さいカードをセットしやすくなります。カードをセットしたら、給紙トレイを押し込み、排紙トレイのフラップを下げてください。
- ・ハガキの住所を記入する面に印刷する場合は、【普通紙】 に設定して印刷してください。

[基本設定]タブ


- 用紙タイプ:【普通紙】を選択します
- 印刷品質:[ノーマル]を選択します
- 用紙サイズ: [A4] または [レター (8.5x11 in)] を選択 します

[各種機能]タブ

- 印刷の向き:適切な向きを選択します
- 両面印刷:チェックしません

- インクジェット プリンタ専用のラベル シートを使用してください。
- 一度にセットできるラベル シートの枚数は 20 枚までです。
- 使いかけのラベルシートは使用しないでください。
- シートがべたついたり、しわになっていたり、裏紙からはがれていないか確認してください。
- 合成樹脂のラベルや透明なラベルは使用しないでください。合成樹脂のラベルや透明なラベルを使用すると、インクが乾きません。

用紙の選び方と印刷設定

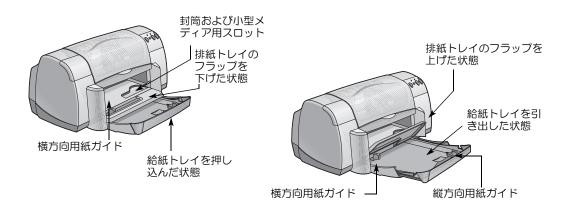

印刷するメディア	≠順	
ポスター	 手順 1 給紙トレイに用紙をセットします。 2 用紙ガイドをスライドさせて、用紙の端にぴったり合せます。 3 ポスターの種類とサイズに合った印刷設定を選択します。 4 ポスターを印刷します。 	
リーガル用紙 (8.5 x 14in.)	 排紙トレイのフラップを上げて、給紙トレイを引き出します。 両方の用紙ガイドを広げます。 リーガル サイズの用紙を印刷面を下にして給紙トレイにセットします。 給紙トレイの奥までしっかりと用紙をセットし、用紙の残りの部分が給紙トレイの端にかかった状態にします。 横方向用紙ガイドをスライドし、用紙の束にぴったり合せます。 排紙トレイのフラップを下げます。 印刷設定を行います。 文書を印刷します。 	







[各種機能]タブ




HP プリンタの印刷設定 注意事項 印刷終了後に、各シートの端を切り取って、シートを貼 [基本設定]タブ - 用紙タイプ:【普通紙】を選択します り合わせてください。 - 印刷品質:[ノーマル]を選択します - 用紙サイズ:適切なサイズを選択します [各種機能]タブ - 印刷の向き:適切な向きを選択します - 両面印刷:チェックしません - ポスター印刷: このチェック ボックスをオンに して、[2x2]、[3x3] または [4x4] を選択します [基本設定]タブ リーガル (8.5 x 14in.) 用紙に印刷するときは、給紙トレイは - 用紙タイプ:【普通紙】を選択します 引き出したままにします。 - 印刷品質: [ベスト] または[ノーマル] を選択し ・リーガル用紙は、給紙トレイには収まりません。 - 用紙サイズ: [リーガル (8.5 x 14in.)] を選択します [各種機能]タブ 印刷の向き:適切な向きを選択します - 両面印刷:チェックしません

用紙の選び方と印刷設定

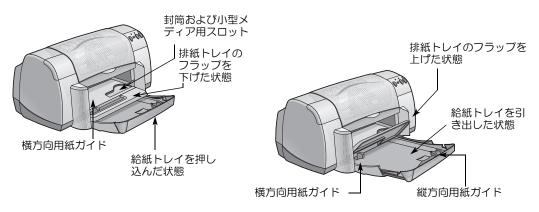

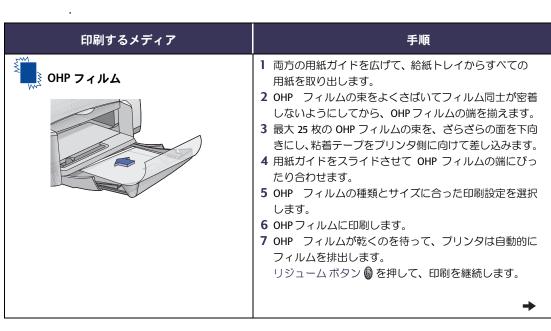


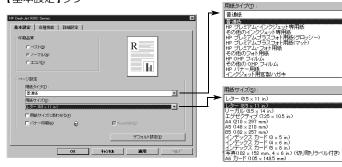


【各種機能】タブ



用紙の選び方と印刷設定

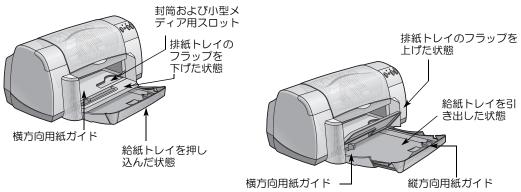

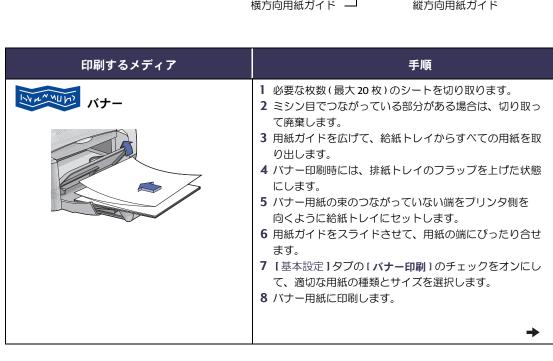



【各種機能】タブ



HP プリンタの印刷設定

[基本設定]タブ

- バナー印刷 : このチェック ボックスをオンにし ます
- 用紙タイプ:[HPバナー用紙]または 【普通紙】を選択します
- 印刷品質:[ノーマル]を選択します
- 用紙サイズ: [A4] または [レター (8.5x11 in.)] を選択 します


[各種機能]タブ


- 印刷の向き:適切な向きを選択します
- 両面印刷:チェックしません

注意事項


- ・バナー印刷時には、排紙トレイのフラップは必ず上げてください。
- 最高の印刷結果を得るためには、HP バナー用紙をお使い ください。
- ・バナー印刷で問題が発生した場合は、43ページの「バナーが正しく印刷されない。」を参照してください。

用紙の選び方と印刷設定

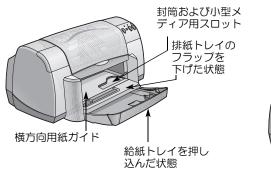


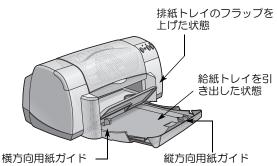

印刷するメディア 手動両面印刷 ブック形式

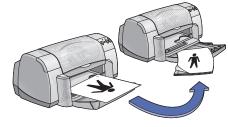


タブレット形式

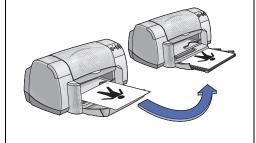

手順

- 1 給紙トレイに用紙をセットします。排紙トレイのフラップに用紙がないことを確認します。
- 2 用紙ガイドをスライドさせて、用紙の端にぴったり合せます。
- 3 用紙の種類とサイズに合った印刷設定を選択します。
- **4** [各種機能]タブで[両面印刷]をクリックし、[ブック] または[タブレット]を選択します。
- 5 印刷を開始します。
- **6** コンピュータの画面に表示される指示に従って用紙を再セットします。
- **7** 用紙を正しく再セットしたら、画面に表示されるメッセージボックスで[継続]をクリックします。

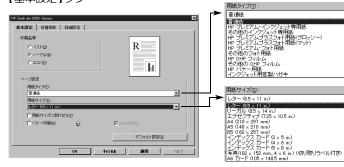

【各種機能】タブ



HP プリンタの印刷設定

[基本設定]タブ

- 用紙タイプ:適切な用紙を選択します
- 印刷品質:[ノーマル]を選択します
- 用紙サイズ: 適切なサイズを選択します

[各種機能]タブ

- 印刷の向き:適切な向きを選択します
- 両面印刷: このチェックボックスをオンにして、 【ブック】(横で綴じます)または【タブレット】 (上で綴じます)を選択します

注意事項

- ・プリンタは、まず用紙の片面に印刷します。次に、コン ピュータの画面に、用紙の再セット方法と印刷の再開方 法が表示されます。指示に従って、用紙の裏面を印刷し てください。
- 両面印刷を自動で行いたい場合は、自動両面印刷モジュールをご購入ください。両面印刷モジュールが販売されていない国もあります(ご購入についてのは、A-6ページの「サプライ品とアクセサリ」を参照してください)。

用紙の選び方と印刷設定


メモ


3プリントカートリッジの使用法と メンテナンス方法

プリントカートリッジのステータス

プリントカートリッジのステータスランプは、1つまたは両方のプリントカートリッジでインクが不足している場合や、カートリッジが正しく取り付けられていない場合、誤動作している場合に点滅します。また、プリントカートリッジの種類が適切でない場合にも点滅します。インク不足の場合は、上部カバーを開けると点滅が止まります。それ以外の場合は、カバーを開けてもプリントカートリッジのステータスランプは点滅し続けます。

プリントカートリッジのステータスをチェックするには、プリンタの上部カバーを開けてください。 プリントカートリッジ・ホルダの黄色い矢印が、5 つのプリントカートリッジのステータスアイコン のうちいずれかを指しているはずです。

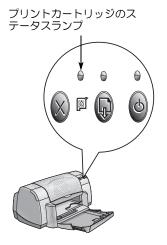

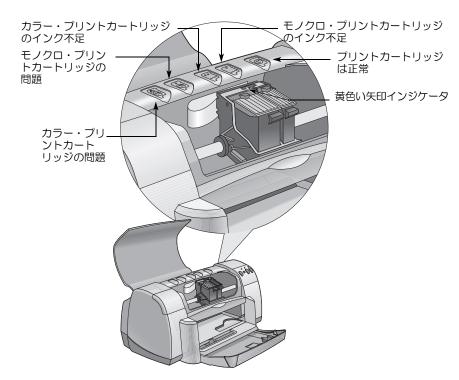

プリントカートリッジの使用法とメンテナンス方法

プリントカートリッジのステータスランプが点滅している場合は、プリンタの上部カバーを開けて、以下の指示に従ってください。プリントカートリッジの交換方法の詳細については、27ページを参照してください。

矢印が示すアイコン	アイコンの意味	問題の解決方法
カラー・プリントカートリッジの問題	プリントカートリッジが次のいずれかの状態です。 ・取り付けられていない ・取り付け方が正しくない ・そのプリンタ用ではないプリントカートリッジが取り付けられている ・破損している	 プリントカートリッジが取り付けられていない場合は取り付けます。 一度プリントカートリッジを取り外してから、もう一度取り付けます。 問題が解決しない場合は、HPC6578シリーズのカートリッジを使用しているかを確認します。 それでも問題が解決しない場合は、カートリッジを交換します。
モノクロ・プリントカートリッジ の問題	プリントカートリッジが次のいずれかの状態です。 ・取り付けられていない・取り付け方が正しくない・そのプリンタ用ではないプリントカートリッジが取り付けられている・破損している	 プリントカートリッジが取り付けられていない場合は取り付けます。 一度プリントカートリッジを取り外してから、もう一度取り付けます。 問題が解決しない場合は、HP51645シリーズのカートリッジを使用しているかを確認します。 それでも問題が解決しない場合は、カートリッジを交換します。
カラー・ブリントカートリッジの インク不足	カラー・プリントカートリッジ のインクが不足しています。	HP C65 78 シリーズのカラー・プリントカートリッジの交換を検討してください。
モノクロ・プリントカートリッジ のインク不足	モノクロ・プリントカートリッ ジのインクが不足しています。	HP 516 45 シリーズのモノクロ・プリントカートリッジの交換を検討してください。
プリントカートリッジは正常	プリントカートリッジは利用で きる状態です。	問題はありません。

プリントカートリッジの交換


注意: 交換用のプリントカートリッジを購入するときは、製品番号をよく確認してください。このプリンタで使用できるのは、以下のプリントカートリッジです。

- モノクロ HP 516**45** シリーズ
- **●** カラー HP C65**78** シリーズ

注意: プリントカートリッジのインクがなくなっても、交換するまでの間は空のカートリッジをホルダに入れたままにしておいてください。ホルダに1つしかプリントカートリッジが入っていないと、印刷ができません。

次の手順で、プリントカートリッジを交換します。

- プリントカートリッジ・ホルダを 操作するには、折たたみ式トレイ を下げてから、電源ボタン ⁽²⁾ を 押し、プリンタの電源をオンにし ます。
- 2 上部カバーを開けます。ホルダが 操作できる位置に移動します。
- 3 ホルダのラッチを上げます。
- 4 プリントカートリッジを持ち上 げてホルダから取り出し、廃棄し ます。

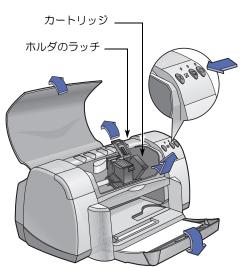


警告

プリントカートリッジはお子様の手の届かないところに保管してください。

プリントカートリッジの使用法とメンテナンス方法

5 交換用プリントカートリッジを包装から取り出し、保護用のビニール テープを 丁寧にはがします。

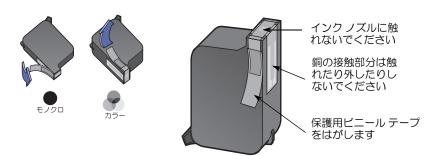

警告

プリントカートリッジのインク ノズルと銅の接触部分には触れないでください。これらの部分に触れると、インクが詰まる、インクの出が悪い、電気的接触が悪いといった問題が発生する場合があります。また、小さな銅板は電極の役目を果たしているので、取り外さないでください。

- 6 プリントカートリッジをホルダに、しっかりとまっすぐに押し込みます。
- 7 ホルダのラッチを留めます。ラッチが完全に留まると、カチッという音がします。
- 8 白の普通紙を給紙トレイにセットします。
- 9 上部カバーを閉じると、調整用ページが印刷されます。

注意:プリントカートリッジを取り付ける度に、印刷の品質を確認するための調整ページが印刷されます。ただし、カートリッジ交換のために印刷を中断した場合は、印刷が完了してからテスト印刷が開始されます。

10 新しいプリントカートリッジに交換しても、プリントカートリッジのステータスランプ の点滅が止まらない場合は、プリントカートリッジのパーツ番号が適切かどうか確認します。

プリントカートリッジの保管

お使いのプリントカートリッジで印刷品質を最高の状態に保つには、以下の点に注意してください。

- プリントカートリッジは専用の密閉容器から取り出さずに、次に使用する時まで室温 (15.6 ~ 26.6 ℃、60 ~ 78下) で保管します。
- プリントカートリッジを取り付けた後は、乾燥やインク詰まりを防ぐために、 ホルダから取り出さないでください。
- 開封後のプリントカートリッジは、密閉されたプラスチック容器に入れて保管 してください。
- 印刷が完了し、プリントカートリッジ・ホルダがホームポジション(プリンタ の右側)に戻るまで、プリンタの電源を抜かないでください。ホームポジション以外の位置で停止すると、プリントカートリッジが乾燥してしまいます。

警告

プリンタの電源をオン / オフする場合は、必ずプリンタ前面の電源ボタン を使用してください。テーブルタップ、サージ プロテクタ、壁面のコンセントなどを使用してプリンタの電源をオン / オフすると、初期異常が発生する恐れがあります.

プリントカートリッジの使用法とメンテナンス方法

プリントカートリッジのクリーニング

クリーニングが必要な時期

印刷したページで、線状または点状にインクが途切れている場合や、インクがかすれている場合は、プリントカートリッジのクリーニングが必要です。

線状または点状にインクが途切れる場合

次の手順で、HP DeskJet Toolbox を開いて、プリントカートリッジをクリーニングします。

- 1 HP DeskJet Toolbox を開きます。Toolbox を開く方法については、8 ページを参照してください。
- 2 [プリントカートリッジのクリーニング]をクリックし、画面の指示に従います。

注意: 必要以上にクリーニングを行うと、インクが無駄になり、プリントカートリッジの寿命が短くなります。

インクがかすれる場合

次の手順で、プリントカートリッジとプリントカートリッジ・ホルダをクリーニングします。

1 HP DeskJet Toolbox を開きます。Toolbox を開く方法については、8ページを参照してください。

t labore qusft v dt kitft ghockno

2 [プリントカートリッジのクリーニング] をクリックし、画面 の指示に従います。クリーニングをしてもインクがかすれる場合は、次のページの「手動でのプリントカートリッジのクリーニング」の説明に従ってください。

注意

手や衣服にインクがつかないように注意してください。

手動でのプリントカートリッジとプリントカートリッジ・ホルダの クリーニング

プリントカートリッジとホルダを正しくクリーニングするためには、蒸留水等の水と、綿棒などのカートリッジにくっつかず糸屑の出ない吸収性の高い素材が必要です。

手動でのプリントカートリッジのクリーニング

- 1 折りたたみ式トレイを下げてから、電源ボタン ◎ を押してプリンタの電源をオンにします。次に、上部カバーを開きます。
- 2 操作できる位置にプリントカートリッジが移動したら、プリンタの背面から電源コードを抜きます。

警告


プリントカートリッジ(新品も使用済みのものも)は、お子様の手の届かないところに保管してください。

3 取り外したプリントカートリッジを、インクノズルプレートが上向きになるようにして、紙の上に置きます。

注意

プリントカートリッジのインク ノズルと銅の接触部分には触れないでください。これらの部分に触れると、インクが詰まる、インクの出が悪い、電気的接触が悪いといった問題が発生する場合があります。また、小さな銅板は電極の役目を果たしているので、取り外さないでください。

- 4 清潔な綿棒を蒸留水に浸し、余分な水を切ります。
- 5 図のように、プリントカートリッジの表面と縁を拭きます。ノズルプレートは拭かないでください。
- 6 カートリッジの表面や縁に繊維が 付着していないか確認します。繊 維が残っている場合は、もう一度 クリーニングします。

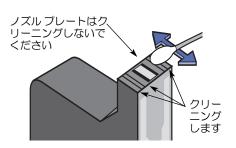

7 もう 1 つのプリントカートリッジも同様の手順でクリーニングします。


注意

プリントカートリッジは、30 分以上プリントカートリッジ・ホルダから出したままにしないでください。

プリントカートリッジの使用法とメンテナンス方法

手動でのプリントカートリッジ・ホルダのクリーニング

- 清潔な綿棒を濡らし、ホルダの底の 各面を拭きます。
- 綿棒にインクがつかなくなるまで 拭きます。
- 3 プリントカートリッジを元どおり にセットし、プリンタの上部カバー を閉じます。
- 4 給紙トレイに用紙をセットします。
- 5 プリンタの背面に電源コードを差 し込みます。
- 6 テスト印刷を行います。HP Toolbox を開いて、「テスト印刷」をクリック します。

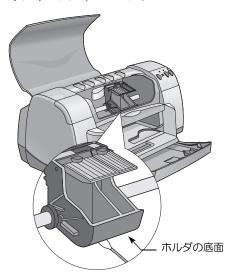

注意: それでもインクがかすれる場合は、きれいにテスト印刷ができるようになるまでクリーニングを繰り返してください。 http://www.jpn.hp.comにも、メンテナンスについてのヒントが記載されています。

プリントカートリッジの詰替えによる故障

プリンタの性能を最大に引き出すためには、工場でインクを充填した HP 純正のプリントカートリッジを使用し、その他の付属品も HP DeskJet プリンタ用の当社純正品を使用することをお勧めします。

HP 製プリントカートリッジの改造または詰替えによる故障は、HP 製プリンタの保証範囲外となります。

注意: 交換用のプリントカートリッジを購入するときは、製品番号をよく確認してください。このプリンタで使用できるのは、以下のプリントカートリッジです。

- モノクロ HP 516**45** シリーズ
- ♣ カラー HP C6578 シリーズ

トラブルシューティング

印刷がうまくいかない場合、非常にいらいらするものです。この章では、プリンタ のさまざまな問題への対処方法について説明します。

まず、ケーブルがしっかり接続されているか確認します。次に、お使いのオペレー ティング システムに対応したケーブルを使用しているか確認します。以下の一覧 から類似した問題を見つけて、その指示に従ってください。



プリンタ ソフトウェアをインストールできない (33 ~ 35 ページを参照)



√ 印刷できない (36 ~ 39 ページを参照)



ランプが点滅する(40ページを参照)



印刷結果に問題がある (4) ~ 44 ページを参照)



プリンタ ソフトウェアをインストールできない

問題	考えられる原因	問題の解決方法
CD を挿入しても、コン ピュータが CD を読み取ら ない。	 CD が正しく挿入されていなかった。 CD ドライブが壊れている。 CD が壊れている。 	 1 CDを入れ直して、もう一度試してみてください。それでもCDを読み取らない場合は、以下の手順を実行してください。 2 正常に使えることが分かっているCDを入れます。そのCDも読み取れなかった場合は、CDドライブを交換する必要があります。 3 他のCDを読み取れて、ブリンタソフトウェアのCDを読み取れない場合は、CDが壊れている可能性があります。HPのWebサイト(http://www.jpn.hp.com)から、プリンタソフトウェアをダウンロードしてください。 4 Webに接続できない場合は、HPカスタマケアセンタにお問い合わせください。45ページで最寄りのカスタマケアセンタの電話番号をお確かめください。







プリンタ ソフトウェアをインストールできない つづき

問題	考えられる原因	問題の解決方法
ソフトウェアが正しくインストールされなかった。	 ウィルス対策プログラムとコンフリクトが発生している。 別のソフトウェアとコンフリクトが発生している。 プリンタソフトウェアを正しくインストールしなかった。 	1 プリンタ ソフトウェアをアンインスールします。 Windows 95、98、NT 4.0 をお使いの場合 a ブリンタ ソフトウェアの CD が、CD-ROM ドライブに入っていることを確認します。 b [スタート]→「ファイル名を指定して実行1を選択します。 c [参照]をクリックしてから、IOKIをクリックします。 e ソフトウェアを削除]を選択します。 C [参照]をクリックしてから、IOKIをクリックします。 e ソフトウェアを削除]を選択します。 Windows 3.1 をお使いの場合 a プログラムを指定して実行1を選択します。 Windows 3.1 をお使いの場合 a プログラムを指定して実行1を選択します。 b コンピュータの CD-ROM ドライズ、たたに手すうして、IOKIをクリックリフトウェアを削除するに、アンピュータの CD-ROM ドライズ、たたに手がして、setup.exe」と入力(だにに振す)し、IOKIをクリックリフトされたら、MIP DeskJet 930C Series のソフトウェアを関係するに、アリンタ リフトされたら、削除するに、アリンタ リフトウェアを選択します。 2 起動しています。タウィルス対策プログラグします。カリックラムは、次のコグラート・アを終了すったのます。カリックラムでの判別を表示のリフトウェアを終了するに、カリックカート・アを終けての対し、アを再インスのブラウーを選別であるに、メタフトウェアを再インスの可能をある場で、アフリック・ウェアを表示して、アを表示して、アを表示ので、アを表示して、大きのでもいった。これでもいる場合にでは、アクロコーザーズガイドの47ペール時に問題が起きケアリフコーザーズガイドの47ペールでは、まりのよりには、アクロコには、アクロロには、アクロコには、





プリンタ ソフトウェアをインストールできない つづき

問題	考えられる原因	問題の解決方法
◆ プリンタとコンピュータをUSBケーブルで接続すると、「不明なデバイス」というメッセージが出力される。	コンピュータとブリンタを接続するケーブル内に静電気が発生している。-USBケーブルが壊れている。	【 USB ケーブルをコンピュータから取り外します。 2 プリンタの電源ケーブルを外します。 3 30 秒ほど待ちます。 4 電源ケーブルをプリンタに接続します。 5 USB ケーブルをプリンタに接続します。 6 それでも [新しいハードウェア] ダイアログに「不明なデバイス」というメッセージが表示される場合は、USB ケーブルを交換するか、パラレルケーブルを使用してください。
◆	オペレーティング システムが Windows 98 ではない。	Windows 98 が動作し、USB ケーブルを使用しているかを確認します。Windows 98 以外の場合は、パラレルケーブルを使用してください。
	USB が使用可能になっていない。	Windows 98で、「スタート」→「設定」→ 「コントロール パネル」をクリックします。 にコントロール パネル」をクリックします。 にジステム! アイコンをダブルクリックします。 にデバイス マネージャ! タブをクリックします。 はこがったのでは、ロントローラの隣にあるプラス(+) アイコンをクリックします。 USB ホスト コントローラと USB ルートハブが表示されていれば、USB は使用可能のはすです。 USB ホストコントローラと USB ルートハブが表示されていない場合は、コンピュータに付属のマニュアルを参照するか、コンピュータの製造元に問い合わせて、USBを使用可能にする方法および USB のセットアップ方法を確認してください。 USB を使用可能にできない場合にも、パラレルケーブルを使用してプリンタとコンピュータを接続することができます。
	USBケーブルが正しく接続され ていない。	 USB ケーブルをコンピュータから取り外して接続し直します。 ケーブルがしっかりと接続されていることを確認します。

4

トラブルの対処方法



印刷できない

問題	考えられる原因	問題の解決方法
印刷が行われない。	電源がオフになっているか、 ケーブルがしっかりと接続され ていない。	1 電源がオンになっているか確認します。 2 すべてのケーブルがしっかりと接続されているか確認します。
	給紙トレイに用紙が入ってい ない。	給紙トレイにメディアが正しくセットされてい るか再確認します。
	プリンタの上部カバーが開いて いる。	上部カバーを閉じます。
	どちらかのブリントカートリッ ジに問題がある。	プリントカートリッジのステータスランプ Ø が点滅していたら、プリンタのカバーを開けて、プリントカートリッジのステータスを確認します。プリントカートリッジが正しく取り付けられているか確認します。27ページを参照してください。
	処理に時間がかかっている。	電源ランプ ❷ が点滅している場合、プリンタは情報を処理しています。そのままお待ちください。
	[リジューム] ボタン 🖟 を押す	リジューム ランプが点滅している場合は、[リ
	必要がある。	ジューム1ボタン 🖟 を押します。
	紙詰まりが発生している。	 用紙を引っ張って、給紙トレイまたは排紙トレイから取り出します。 プリンタ前面のリジューム ボタン ● を押します。 ラベル印刷の場合は、プリンタを通過するときにラベルがシートからはがれなかったかを確認します。 紙詰まりが解消したら、もう一度文書を印刷します。 紙詰まりが解消しない場合は、後部アクセスドアのノブを左に回してドアを開き、ドアを外します。 プリンタに詰まっている用紙を取り除き、後部アクセスドアを取り付けます。
	折りたたみ式トレイが下がっていない。	 折りたたみ式トレイを下げます。 両方の用紙ガイドを広げて、給紙トレイを引き出します。 用紙をセットして印刷を再開します。
	後部アクセスドアが外れている。	1 後部アクセスドアを取り付けます。 2 再度文書を印刷します。





問題	考えられる原因	問題の解決方法
白紙が出力される。	インクが切れている。	 プリンタのカバーを開けてプリントカートリッジのステータスアイコンを調べ、インクが切れていないか確認します。25ページの「ブリントカートリッジのステータス」を参照してください。 インクが切れている場合は、ブリントカートリッジを交換します。27ページの「プリントカートリッジの交換」を参照してください。 再度文書を印刷します。
	プリントカートリッジのビニー ル テープをはがしていない。	プリントカートリッジの保護用ビニール テープをはがしてあるか確認します。27ページの「プリントカートリッジの交換」を参照してください。
	ファックスを印刷しようとし ている。	1 ファックスをグラフィック形式 (TIFF など) で保存します。 2 保存したグラフィックスをワープロ文書に貼り付けて印刷します。







が 印刷できない つづき

問題	考えられる原因	問題の解決方法
● USB ケーブルを使用 して印刷しようとすると、 LPTI への書き込みエラーが 発生する。	ソフトウェアのインストール時 に、USB ケーブルを接続してい なかった。	USB ケーブルをコンピュータから取り外します。 プリンタ ソフトウェアの CD (フロッピーディスクの場合は Diskl)をコンピュータに挿入します。 【スタート】→「ファイル名を指定して実行」をクリックします。 【CD-ROM ドライブの Setup を選択し、「開く」をクリックします。 ダイアログ ボックスに「setup.exe」と表示されます。「OKIをクリックします。 ドリオプションを選択してソフトウェアを削除」オプションを選択してソフトウェアを削除します。 USB ケーブルをプリンタに再接続します。USBのインストール画面が表示されるはずです。 もう一度 USB ソフトウェアのインストール手順を実行します。クイック スタートポスター、またはこのユーザーズガイドの 48ページを参照してください。
◆ C→ 他の USB デバイスまたはハブ経由でプリンタを接続して印刷しようとすると、 USB デバイスへの書き込みエラーが発生したことを示すメッセージが出力される。	他のデバイスやハブから有効な データが送られていない。	プリンタを直接コンピュータの USB ポートに接 続します。



か 印刷できない つづき

問題	考えられる原因	問題の解決方法
印刷が極端に遅い。	コンピュータが最小限のシステム要件を満たしていない。	1 コンピュータの RAM 容量とプロセッサ速度を確認してください。A-5ページの「ご利用システムについて」を参照してください。 2 ハードディスクの空き容量を増やします。ハードディスクの空き容量が 100MB 未満になると、処理速度が遅くなる場合があります。
	実行中のソフトウェアが多すぎる。	使用していないソフトウェアを終了します。
	古いバージョンのプリンタ ソ フトウェアを使用している。	使用しているプリンタドライバを確認します。 HP の Web サイト (http://www.jpn.hp.com) で最新 のソフトウェアを確認してください。
	画像や写真の入った複雑な文書 を印刷しようとしている。	そのままお待ちください。
	PhotoREt を無効にして 2400dpi を選択している。	 PhotoREt を無効にして印刷したい場合は、そのままお待ちください。 PhotoREt を無効にする必要がない場合は、「基本設定」タブで「PhotoREt」をクリックします。6ページの「「基本設定」タブ」を参照してください。
	●プリンタを USB 接続していて、他の USB デバイスが使用中である。	1 プリンタをデイジーチェーンの終端ではなく、直接コンピュータに接続します。 2 印刷中は、デイジーチェーン接続されている他のデバイスを使用しないようにします。
	写真を印刷しようとしている。	写真の印刷速度を上げるには、ハードウェア ECP を有効にします。 1 HP DeskJet Toolbox (8 ページを参照)を開きます。 2 [設定]タブをクリックします。 3 [ハードウェア ECP を使用する]のチェックをオンにします。 4 [適用]をクリックして変更を適用し、再度写真の印刷を行います。





※ ランプが点滅する

問題	考えられる原因	問題の解決方法
電源ランプ 🕲 が点滅している。	プリンタがデータを受信して いる。	そのままお待ちください。
リジューム ランプ 📵 が点滅 している。	用紙切れ。	1 用紙をセットします。 2 リジューム ボタン 6 を押します。
	紙詰まり。	 1 用紙を引っ張って、給紙トレイまたは排紙トレイから取り出します。 2 プリンタ前面のリジューム ボタン ● を押します。 3 ラベル印刷の場合は、プリンタを通過するときにラベルがシートからはがれなかったか確認します。 4 紙詰まりが解消したら、もう一度文書を印刷します。 5 紙詰まりが解消しない場合は、後部アクセスドアのノブを左に回してドアを開き、ドアを外します。 6 プリンタに詰まっている用紙を取り除き、後部アクセスドアを取り付けます。
	手動両面印刷をしていて、表面 の印刷が終了した。	1 用紙のセット方法については、画面の指示に 従ってください。2 リジュームボタン ਊを押します。
ブリントカートリッジのス テータスランプ Ø が点滅し ている。	上部カバーが開いている。	上部カバーを閉じます。
	どちらかのプリントカートリッ ジに問題がある。	25ページの「プリントカートリッジのステータ ス」を参照してください。
すべてのランプが点滅して いる。	ブリンタをリセットする必要が ある。	 電源ボタン ◎ を押して、プリンタの電源をオフにします。次に、もう一度電源ボタン ◎ を押して、プリンタの電源をオンにします。 それでも問題が解決しない場合は、電源ボタンを押してプリンタの電源をオフにします。 ブリンタのコンセントを抜きます。 コンセントを差し込みます。 電源ボタン ◎ を押してプリンタの電源をオンにします。



● 印刷結果に問題がある

問題	考えられる原因	問題の解決方法
文書の一部が印刷されない、または印刷位置がおかしい。	用紙が正しくセットされてい ない。	 給紙トレイ内の用紙の向きが正しいか確認 します。 用紙ガイドが用紙にぴったり合っているか 確認します。
	用紙の向きの設定が正しくない。	[各種機能]タブで、印刷の向き(縦横)が正しく 設定されているか確認します。7ページの「[各 種機能]タブ」を参照してください。
	間違った用紙サイズを選択した。	[基本設定]タブで、正しい用紙サイズが選択されているか確認します。6ページの「[基本設定]タブ」を参照してください。
	マージンの選択が間違っている。	マージンが印刷範囲内であるか確認します。A-5 ページの「最小マージン」を参照してください。
	誤って[ボスター印刷]をオンに してしまった。	[各種機能]タブで、[ポスター印刷]をオフにします。7ページの「[各種機能]タブ」を参照してください。









■ 印刷結果に問題がある つづき

問題	考えられる原因	問題の解決方法
印刷品質がよくない。	最適なメディアを使用してい ない。	・HP DeskJet 用のメディアを使用しているか確認します。 ・普通紙ではなく、目的(写真など)に合った専用の用紙を使用すると、印刷品質は飛躍的に向上します。
	印刷する面を間違っている。	メディアが印刷面を下にしてセットされている か確認します。
	プリンタ ソフトウェアで選択 した用紙タイプが正しくない。	[基本設定]タブで、選択している用紙タイプが正しいか確認します。6ページの「[基本設定]タブ」を参照してください。
	[エコノ]モードで印刷している。	[基本設定]タブで、[エコノ]ではなく[ノーマル]または[ベスト]をクリックします。6ページの「[基本設定]タブ」を参照してください。
	インクで用紙が汚れる場合は、インク使用量が多すぎる。	 【基本設定 タブで、「ベスト」ではなく「ノーマル」または「エコノ」をクリックします。6ページの「「基本設定 タブ」を参照してください。 【詳細設定 タブのインク使用量スライダを使って、インク使用量を減らします。7ページの「「詳細設定 タブ」を参照してください。 【詳細設定 タブの追加乾燥時間スライダを使って、乾燥時間を増やします。7ページの「「詳細設定 タブ」を参照してください。
	グレースケールで印刷している。	[詳細設定]タブの[グレースケールで印刷]の チェックをオフにします。7ページの「[詳細設 定]タブ」を参照してください。
	インク切れ。	プリントカートリッジのステータスを調べます。25ページの「プリントカートリッジのステータス」を参照してください。インク切れの場合は、プリントカートリッジを交換します。27ページの「プリントカートリッジの交換」を参照してください。
	プリントカートリッジのクリー ニングが必要。	30 ページの「プリントカートリッジのクリーニング」を参照してください。





○ 印刷結果に問題があるつづき

問題	考えられる原因	問題の解決方法
印刷品質がよくない。(つづき)	プリントカートリッジのビニー ル テープをはがしていない。	各プリントカートリッジの保護用ビニール テープをはがしてあるか確認します。27ページ の「プリントカートリッジの交換」を参照して ください。
	プリントカートリッジが位置調 整されていない。	印刷結果でカラーインクとモノクロインクが正しく並んでいない場合には、HP Toolbox を開いて「プリンタの調整」をクリックします。8ページの「メンテナンス」タブ」を参照してください。
バナーが正しく 印刷されない。	排紙トレイ フラップが上げら れていない。	排紙トレイ フラップが上がっているか確認し ます。
	プリンタ ソフトウェアで [バ ナー印刷] が選択されていない。	[基本設定]タブで[バナー印刷]のチェックがオンになっているか確認します。6ページの「[基本設定]タブ」を参照してください。
	用紙に問題がある。	- 2 枚以上の用紙が同時にプリンタに引き込まれる場合は、用紙を一度広げてからもう一度折ります。 - 用紙が正しくプリンタにフィードされない場合は、バナー用紙の束のつながっていない方の端がプリンタ側を向いているか確認します(20ページ参照)。 - 用紙の折り目がプリンタを通り抜ける場合、その用紙はバナー印刷に適していない可能性があります。
	バナー印刷のソフトウェアに問 題がある。	Windows 95、98、NT 4.0 の場合 ・印刷の切れ目が用紙の端にある場合、問題はソフトウェア側にある可能性があります。[スタート]→[プログラム]→ IHP DeskJet 930C Series] をクリックして、リリースノートを参照してください。 Windows 3.1 の場合 ・印刷の切れ目が用紙の端にある場合、問題はソフトウェア側にある可能性があります。 IHP DeskJet 930C Series] のプログラム グループの中のリリースノートを参照してください。









● 印刷結果に問題があるつづき

問題	考えられる原因	問題の解決方法
写真が正しく印刷されない。	フォト用紙が正しくセットされ ていない。	フォト用紙を光沢面を下にしてセットします。
	フォト用紙がしっかりとセット されていない。	1 10 ページの説明を参照してください。 2 縦方向用紙ガイドがフォト用紙にぴったり とあっているかを確認します。
	[用紙タイプ]または[用紙サイズ]の設定が適切でない。	 プリンタソフトウェアの[基本設定]タブを開きます。6ページの「[基本設定]タブ」を参照してください。 [用紙タイプ]でHPフォト用紙を選択します。 [用紙サイズ]で適切なサイズのフォト用紙を選択します。 適用]をクリックしてから、[OK]をクリックします。 文書を印刷します。
	印刷品質で [ベスト]を選択していない。	1 プリンタソフトウェアの[基本設定]タブを 開きます。6ページの「[基本設定]タブ」を 参照してください。 2 印刷品質を[ベスト]に設定します。



カスタマ ケア

プリンタに問題が生じた場合、以下の方法で問題を解決する情報を得ることができます。

HP FAX インフォメーション……03(3335)8622

FAX による製品情報は、24 時間入手できます。お近くのFAX から電話をかけて、音声にしたがって資料番号を入力後、スタートボタンまたは受信ボタンを押して下さい。(プッシュ回線用です。)

HP カスタマケアセンタ 03(3335)8333 (東京) 06(6838)1155 (大阪) 011(251)3801 (札幌) 022(225)5851 (仙台) 052(222)7371 (名古屋) 082(240)2901 (広島) 092(472)5325 (福岡) 03(3335)8338 (FAX)

問題が解決しない場合は、カスタマケアセンタへ連絡して、テクニカル・サポートの担当者とご相談下さい。(電話通話料以外は無償です99年3月現在)FAXによるお問い合わせは、ご質問内容とともにご連絡先、弊社製品名、接続コンピュータ名もご記入下さい。

HP カスタマケアセンタへお電話をおかけになるときは、プリンタとコンピュータに近い電話機をご利用いただきますと、担当者がプリンタの問題にいち早く対処することができます。

次の情報を前もって用意されてから担当者にお電話下さい。

- プリンタのシリアル番号
- プリンタのモデル名
- PC のモデル名、CPU、RAM 容量
- •プリンタドライバのバージョン
- お使いのソフトウェアと、そのバージョン

海外のカスタマケア

海外での電話サポートは、弊社プリンタのご購入日より90日間、電話によるサポート・サービスを無料でご提供しております。しかし、通話料金はお客様の負担となりますので予めご了承ください。90日をこえてからのサポートも有償にて受けることができます。

- 短い質問であれば、(900)555-1500 へお電話ください。ただし、アメリカ合衆国からのお問い合わせに限らせていただきます。料金は、担当者が電話に応答した時点から1分間につき \$2.50 となります。
- カナダおよびアメリカ合衆国からのお問い合わせで、サポートに10分以上かかると推定される場合は、(800)999-1148へお電話下さい。料金は、1回の通話につき\$25となり、VisaまたはMasterCardでお支払いいただけます。
- 電話サポート中、プリンタに修理が必要と判断され、それがハードウェアの保証期間内である場合、電話サポート料金を払い戻しいたします。

各国のカスタマサポート電話番号

Africa/Middle East 41 22/780 41 11 Argentina 541781-4061/69 Australia 61 3 92728000 Austria 43 (0)660 6386 Belgium (Dutch) 32 (0)2 62688 06 Belgium (French) 32 (0)2 6268807 Brazil 55 11 709-1444 Canada (905) 206-4663 China 86 10 6262 3888 610 Czech Republic 42 (2) 471 7321 Denmark 45 (0) 39 294099 Finland 358 (9)2034 7288 France 33 (0)143623434 Germanu 49 (0) 180 532 6222 Greece 30 1 689 64 11 Hong Kong (800) 96 7729 Hungary 36 (1) 252 4505 India 91 11 682 60 35 Indonesia 6221 350 3408 Ireland 353 (0) 1662 5525 Israel 972-9-9524848 Italy 39 (0)2 264 10350 Korea 82 2 3270 0700

Malaysia 03 2952566 Mexico D.F. 326 46 00 Mexico, Guadalajara 669 95 00 Mexico, Monterrey 378 42 40 Middle East/Africa 41 22/780 41 11 Netherlands 31 (0)20 606 8751 New Zealand (09) 356-6640 Norwau 47 (0)22 116299 Philippines 65 272 5300 Poland (+48) 22 519 06 00 Portugal 351 (0) 144 17 199 Russia 7095 923 50 01 Singapore 65 272 5300 Spain 34 (9) 02321 123 Sweden 46 (0)8 6192170 Switzerland 41 (0)84 8801111 Taiwan 886 2-2717-0055 **Thailand** (66-2) 661 4011 Turkeu 90 1 224 59 25 United Kingdom 44 (0) 171 512 5202 U.S. (208) 344-4131 Venezuela 58 2 239 5664

製品の修理について

製品の修理が必要な場合は、弊社製品を購入した販売店へご連絡下さい。

プリンタソフトウェアの入手方法

プリンタの性能をより多く引き出すために、常に最新のプリンタドライバをご利用になること をお勧めします。最新のプリンタドライバは以下の方法で入手することができます。

• インターネット URL http://www.jpn.hp.com/

• NIFTY-Serve HP システムユーザーズフォーラム

GO FHPSYS

通信販売(有償) アルカディアシステムズ株式会社

03-5346-1891

ラプリンタの詳細情報

セットアップの手順



🧼 パラレル ケーブルを使用し たセットアップ

1 パラレルケーブルを接続します。

HP IEEE 1284 互換のパラレル インタフェース ケーブル (パーツ番号 C2930A) などのパラレ ルケーブルは、別途購入してください。

- 2 電源コードをコンセントに差し込みます。
- 3 印刷面を下に向けて、白紙をセットします。
- 4 プリントカートリッジを挿入します。
 - a 電源ボタン @ を押してプリンタの電源を オンにします。
 - b プリントカートリッジに付いているビ ニール テープをはがします。プリント カートリッジに付いている銅板は、触れた り外したりしないでください。
 - c プリンタの上部カバーを開け、プリント カートリッジを挿入します。
 - d カートリッジのホルダのラッチを閉じて から、プリンタの上部カバーを閉じます。 調整ページが印刷されます。
- 5 プリンタ ソフトウェアをインストールし ます。

Windows 95、98、NT 4.0 の場合

- a コンピュータの電源をオンにして、 Windows を起動します。
- b CD-ROM ドライブに HP プリンタ ソフト ウェアの CD を挿入します。 [新しいハードウェア]ダイアログボック スが表示されたら、[**キャンセル**]をクリッ クします。
- C [スタート] → [ファイル名を指定して実 **行**]を選択します。
- d [参照]をクリックします。

e CD のアイコン 🕮 を選択します。



f Setup をクリックします。



- q [開く]をクリックします。
- h [ファイル名を指定して実行]ダイアログ ボックスに、Setup ファイルが表示されま す。[OK] をクリックします。



i 画面の指示に従って、プリンタ ソフト ウェアをインストールします。

Windows 3.1 の場合

- a コンピュータの電源をオンにして、 Windows を起動します。
- b [プログラム マネージャ]で、[アイコン] → [ファイル名を指定して実行]を選択し ます。
- c コンピュータの CD-ROM ドライブ名に続 けて setup.exe と入力し (CD-ROM ドライブ が D ドライブの場合は、D:\setup.exe と入 カします)、[OK] をクリックします。
- d 画面の指示に従って、プリンタ ソフト ウェアをインストールします。

プリンタの詳細情報

5

USB ケーブルを使用したセットアップ (Windows 98 が必要です)

- 電源コードをコンセントに差し込みます。
 まだ USB ケーブルは接続しないでください。
- 2 印刷面を下に向けて、白紙をセットします。
- 3 プリントカートリッジを挿入します。
 - a 電源ボタン © を押してプリンタの電源を オンにします。
 - b プリントカートリッジに付いているビニール テープをはがします。プリントカートリッジに付いている銅板は、触れたり外したりしないでください。
 - c プリンタの上部カバーを開け、プリント カートリッジを挿入します。
 - d カートリッジのホルダのラッチを閉じて から、プリンタの上部カバーを閉じます。 調整ページが印刷されます。
- 4 プリンタ ソフトウェアの CD を挿入します。
 - a コンピュータの電源をオンにして、 Windows 98 を起動します。
 - b CD-ROM ドライブに HP プリンタ ソフトウェアの CD を挿入します。

注意: USB ケーブルを接続するまで、プリンタ ソフトウェアのインストールは開始されません。

- 5 USB ケーブルを接続します。
 - コンピュータのどの USB ポートにも接続 できます。
 - USB ケーブルを接続しても[新しいハードウェア]ダイアログボックスが表示されない場合は、35 ページを参照してください。
 - USB ケーブルは、別途購入してください。

- 6 USB ソフトウェアをインストールします。
 - a [次へ]をクリックします。
 - **b [次へ]**をクリックします。
 - c [検索場所の指定]のチェックをオンにして、[参照]をクリックします。
 - d CD のアイコンをダブルクリックし、 win98usb フォルダを選択して、[OK] をク リックします。



e [次へ]をクリックします。

注意:システムによってドライブ名が異なる場合があります。

- f [次へ]をクリックします。
- q [完了]をクリックします。
- 7 プリンタ ソフトウェアをインストールします。
 - a [次へ]をクリックします。
 - b 画面の指示に従って、プリンタ ソフト ウェアをインストールします。

注意:インストール時に問題が発生した場合は、この『ユーザーズガイド』の33~35ページを参照してください。

仕様

DeskJet 930C モデル番号 C6427A DeskJet 932C モデル番号 C6427B DeskJet 935C モデル番号 C6427C

印刷方式

ドロップ オン デマンド型サーマル インクジェット 印刷

モノクロ テキストの印刷速度*

エコノ: 9ページ/分

テキストとカラー画像混在の場合の印刷速度*

エコノ: 7.5ページ/分

モノクロ TrueType™ テキストの解像度 (用紙タイプによって異なる)

エコノ: 300 x 600dpi ノーマル: 600 x 600dpi ベスト: 600 x 600dpi

カラーの解像度(用紙タイプによって異なる)

エコノ: 300 x 600dpi ノーマル: PhotoREt ベスト: PhotoREt **

互換ソフトウェア

MS Windows 互換

デューティ サイクル

2,000ページ/月

メモリ

内蔵 RAM: 4MB

ボタン / ランプ

キャンセル ボタン プリントカートリッジのステータスランプ リジューム ボタンとリジューム ランプ 電源ボタンと電源ランプ

1/0 インタフェース

IEEE 1284 準拠セントロニクス パラレル インタフェース (1284-B ソケット付き)
USB (ユニバーサル シリアル バス)

重量

5.72 kg(プリントカートリッジを除く)

寸法

用紙をセットしてトレイを下げた状態:

幅 440mm (17.34in.) x 高さ 196mm (7.72in.) x 奥行き 400mm (15.76in.)

トレイを上げた状態:

幅 440mm (17.34in.) x 高さ 196mm (7.72in.) x 奥行き 250mm (15.76in.)

動作環境

動作温度の最大範囲:5~40℃(41~104 円) 湿度:相対湿度5~80%(結露しないこと) 最高の印刷品質を得るための推奨環境:15~35℃ (59~95円)

相対湿度 20 ~ 80% (結露しないこと) 保管温度:-40 ~ 60℃ (-40 ~ 140℃)

消費電力

電源オフ時:最大2ワット 印刷時以外:平均4ワット 印刷時:平均25ワット

必要電力

入力電圧: 100 ~ 240VAC (±10%) 入力周波数: 50/60Hz (+3Hz)

各国のAC 電源電圧と周波数に自動的に対応します。

ISO 9296 に準拠したノイズ発生量

音量レベル、LWAd (IB=10dB): ノーマル モードで 5.9B 音圧レベル、LpAm (プリンタ付近で測定): ノーマル モードで 46dB

配置の誤差

縦方向: +/-.058mm (.002in.)

(ノーマル モード時)

斜め方向: +/-.152mm (.006in.) (普通紙の場合)

+/- .254mm (.010in.) (HP 製 OHP フィル

八の場合)

^{*} この速度は概算です。実際の速度は、システム構成、使用するアプリケーション、文書の内容によって異なります。

^{**} フォト用紙を選択している場合に PhotoREt の機能を無効にすると、2400 x 1200dpi の高解像度モードも使用できます。

5

プリンタの詳細情報

メディアの重量

用紙:

U.S.レター $60\sim 90 \text{g/m}^2$ ($16\sim 24 \text{lb}$) リーガル $75\sim 90 \text{g/m}^2$ ($20\sim 24 \text{lb}$) 封筒: $75\sim 90 \text{g/m}^2$ ($20\sim 24 \text{lb}$)

カード: $110 \sim 200$ g/m² (110lb: インデックス

の最大値)

バナー用紙: $60 \sim 90$ g/m² ($16 \sim 24$ lb)

メディアの収容枚数

用紙: 最大 100 枚 バナー用紙: 最大 20 枚 封筒: 最大 15 枚 カード: 最大 30 枚 グリーティング 最大 5 枚

カード:

OHP フィルム: 最大 25 枚

ラベル: 最大 20 シート (U.S. レター サイズ、

A4 サイズのみ使用可)

排紙トレイ

容量: 最大 50 枚

メディアのサイズ

用紙:

U.S. レター 216 x 279 mm (8.5 x 11in..) リーガル 216 x 356 mm (8.5 x 14 in..) エグゼクティブ 184 x 279 mm (7.25 x 10.5in.)

A4 210 x 297mm A5 148 x 210 mm B5-JIS 182 x 257 mm

ユーザー定義:

幅 77 \sim 216 mm (3.0 \sim 8.5in.) 長さ 127 \sim 356mm (5.0 \sim 14in.)

バナー:

U.S. レター 216 x 279 mm (8.5 x 11 in.)

A4 210 x 297mm

封筒:

No. 10 封筒 105 x 241 mm (4.3 x 9.5in.) A2 封筒 111 x 146 mm (4.37 x 5.75in.)

DL 封筒 220 x 110mm C6 封筒 114 x 162mm

インデックス / グリー 76 x 127 mm (3 x 5 in.)

ティング カード:

102 x 152mm (4 x 6in.) 127 x 203 mm (5 x 8 in.) A6: 105 x 148.5 mm ハガキ: 100 x 148 mm

ラベル:

U.S. レター 216 x 279 mm (8.5 x 11in.)

A4 210 x 297mm

OHPフィルム:

U.S. レター 216 x 279 mm (8.5 x 11in.)

A4 210 x 297mm

フォト用紙 (切り取り 102 x 152mm (4 x 6in.)

ラベル付き)

規制に関する通知

FCC 規定(米国)

以下の通知を本製品のユーザーに伝えることが米国連 邦通信委員会(47CFR 15.105)によって規定されています。

この装置を試験した結果、FCC 規定15 項の Class B デジタル機器の制限に準拠することが確証されています。これらの制限は、住宅地域での使用において有害な電波干渉からの適度な保護を保証するために考察されたものです。この装置は、高周波を生じ、また使用し、放射する可能性があります。説明書の通りに設置し、使用しないと、無線通信に有害な干渉を生じる可能性があります。ただし、特定の設置環境において干渉が生じないことを保証することはできません。この装置によってラジオやテレビの干渉が生じた場合(設置の電源を投入したり切ることによって確認可)、以下の挙げた1つまたは複数の手段を使って干渉の解除を試みることをお勧めします:

- 受信アンテナの向きや位置を変える。
- 本装置と受信装置の間隔を広げる。
- 受信装置が接続されているコンセントの回路とは 別の回路のコンセントに装置を接続する。
- 取扱店またはラジオ/テレビの専門家に相談する。

FCC 規定 15 項の Class B 制限に準拠するには、シールドケーブルを使う必要があります。

FCC 規定 15.21 項に従い、Hewlett-Packard 社による明示的な許可なしに機器に変更を加えたり改造すると、有害な干渉が生じる可能性があり、FCC による本装置の使用許可を無効にする場合があります。

LED インジケータ

表示用 LED は、EN 60825-1 の規定に準拠します。

パワー・アダプタ

パワー・アダプタを修理することはできません。故障 している場合は処分するか販売店へ返品する必要が あります。

電波障害について

この装置は、第二種情報装置(住宅地域又はその隣接した地域において使用されるべき情報装置)で住宅地域での電波障害防止を目的とした情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)基準に連合しております。しかし、本装置をラジオ、テレビジョン受信機に近接してご使用になると、受信障害の原因になることがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

사용자 안내분 (A급 기기)

이 기기는 업무용으로 진자파장해긴정을 받은 기기이오니,만약 잘못 구입하셨을 때에는 구입 한 곳에서 비입무용으로 교환하시기 비립니다.

사용자 인내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 시역에서 사용할 수 있습니다.

本製品の保証について

HP 製品 保証期間 ソフトウェア 90 日間 プリントカートリッジ 90 日間 プリンタ 1年間

A. 保証の適用範囲

- ヒューレット・パッカード社は、ご購入日から限定期間 中、材質上および製造上の不具合の無いことを保証いた します。保証期間は上記のとおりです。また、保証の追 加諸条件と限定は、ユーザーズ・ガイドに記載されてい ますが、これらの諸条件と限定は次の内容を含みます:
 - a. ソフトウェア製品に関する保証は、製品が記録されて いるメディアのみに限定しています。
 - b. 当社は、本製品の動作中断およびエラーが無いことを 保証することはありません。
- 本保証は、当製品を正常に使用した際に生じた不具合の みに適用できます。下記の原因による不具合には適用し
 - a. 不適切なメンテナンス
 - b. 当社製でないソフトウェア、またはインタフェース
 - c. 不認可の改造、修正または誤った使用
 - d. デューティ・サイクル (設計仕様) を超えた使用、ま たは指定のサージ防止装置のついていないスイッチ ボックスの仕様を含んだ、製品仕様を超えた環境にお ける動作
 - e. サポートされていない印刷メディアまたはメモリー・ ボードの仕様
 - f. 設置場所の不適切な準備またはメンテナンス
- 当社のプリンタ製品に対して当社製でないプリントカー トリッジ、およびインクを再充填したプリントカート リッジを使用された場合でも、お客様に対する当社の保 証ならびに HP サポート契約は有効です。ただし、当社製 品でないプリントカートリッジ (プリントカートリッジ には、トナーカートリッジとインクカートリッジの両方 があります) またはインク再充填のプリントカートリッ ジをお客様が使用されたためにプリンタが不良となった か、故障した場合には、標準修理サービスの時間制料金 および交換部品等の費用をお客様の方で負担していただ きます。
- 保証期間中、ソフトウェア / メディア製品またはプリン トカートリッジ製品に不具合があることが認められ、当 社の保証の適用対象となる場合には、製品を交換いたし ますのでご返却ください。
- 保証期間中、当社保証の適用対象となるハードウェア製 品の不良通知を当社が受け取った場合は、当社の選択に より製品を修理または交換いたします。その際の交換製品は、最低でも同等の機能性を持つことを前提に、新品 または新品同等の製品を提供いたします。
- 当社は、当社保証の適用対象となる欠陥品に対して修理 または交換できない場合には、欠陥品の通知を受理した 後の相当期間内に、お客様に製品を返却していただいた 場合にかぎり製品の購入代金を払い戻しいたします。

- 7. 保証は、本製品がヒューレット・パッカード社により販 売される諸国において有効です。ただし、中東、アフリ カ、アルゼンチン、ブラジル、メキシコ、ベネズエラ、お よびフランスの本土以外の地域は例外とします。すなわ ち、これら例外地域での保証は購入した国内でのみ有効 です。現場サービスのような追加保証サービスの契約に ついては、当該 HP製品の販売されている国の最寄りの正 規 HP サービス・センタ、または正規 HP 輸入代理店まで ご相談ください。
- 8. 本保証書は、特定の法的な権利をお客様に与えています。 また、お客様は、米国各地の州法、カナダ各地の州法、世 界各国の異なった法律上、その他の権利も保有すること があります。

B. 保証

- 当社および第三者の納入業者のいずれも、HP製品に関し て本保証以外の明示保証または黙示保証をすることはあ りません。当社および第三者の納入業者は、特殊目的に 対する適合性、商品性の黙示保証を一切認めません。
- 2. 本保証の範囲が当社製品を使用されるお客様の使用場所 での適用法(以下「適用法」)と矛盾する場合には、本保 証は、当該適用法に一致するように修正されます。また、 当該適用法に基づいて、本保証の限定が、お客様に適用 対象とならない場合があります。例えば、米国内のいく つかの州を初め米国以外の国(カナダの州を含む)の行 政当局では:
 - a. 消費者の制定法上の権利を本保証書が限定することを 許可しないこと (例:オーストラリア、英国)
 - b. その他に製造業者が保証を認めないことや限定を設け ることについて規制すること
 - c. お客様の追加の保証権利を提供すること、製造業者が 責任の排除できない黙示保証の期間を規定すること、 および、黙示保証の限定期間を拒否しないこと、等が あります。
- 3 適用法によって許可される範囲では、本保証書にて提供 される救済はお客様の唯一/排他的の救済とします。

C. 責任限定

1. 本保証書に特に記載されている責務を除き、当社は、契 約、不法行為、その他の法律的根拠の如何を問わず、損 害発生の可能性について告知された場合であっても、直 接的、間接的、特殊的、偶発的、あるいは結果的な損害 (損失利益も含む) に対して責任を負いかねます。

Hewlett-Packard 西暦 2000 年に 関する保証

本保証は、本製品に適用される Hewlett-Packard (以下「当社」 という)の保証書又は保証条件を補完するものです。当社は、 本製品が、西暦 1900 年代から 2000 年代にかける日付情報を 閏年の計算を含めて正確に処理(計算、比較、配列等の処理 を含む)することを保証します。但し、本製品を当社所定の 文書類(パッチ又はアップグレード等の説明書を含む)に従っ て使用し、かつ本製品と組み合わせて使用する製品 (ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア等) が本製品と適切に日付情報を交換できることを条件とします。本保証の有効 期間は2001年1月31日までです。

索引

数字 2400dpi 6, 49	各種機能 A-2 設定 A-2	カラー 7 逆順印刷 7
2400upi 0, 43	タブ A-2	境界線 7
D	プリンタのプロパティ A-1 Windows 95、98、NT	グレースケール 7 左右反転 7
DeskJet Toolbox	toolbox 8	写真 10-11
Windows 3.1 A-4	印刷 5	タブレット 22-23
アクセス 8	インストール 47	バナー 20-21
[設定]タブ8	各種機能 7	品質 28,42
[操作方法]タブ A-4 [メンテナンス]タブ 8	設定 6	ファックス 37
[予想インク残量]タブ8	タブ 6	封筒、1枚 12-13
dpi、2400 で印刷	プリンタのプロパティ 6	封筒、束 12-13
PhotoREt 49		複数部 7
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	あ	ブック 22-23
F	アイコン、プリントカートリッジ	ポスター 16-17 向き 7
FCC 規定 51	のステータス 26	원회 10-11
166 % 21	アクセサリ iii, A-6	日紙あたりのページ数 7
Н	インク かまれ 30	ラベル 14-15
 HP カスタマ ケア 45	かすれ 30 乾燥時間 7	両面、タブレット 7, 22-23
111 /3//2 () / 43	交換 27	両面、ブック 7, 22-23
I.	サプライ品 A-6	印刷順序 7
I/O インタフェース 49	情報 A-6	印刷設定
1/0 1 J J J T T T T T T T T T T T T T T T T	使用量 7, 42	現在の設定 6
L	パーツ番号8	選択 6
- LED インジケータについて 51	[予想インク残量]タブ 8	ソフトウェア 4
ED 1007 912001C 31	インク カートリッジ	タブ 6 デフォルト 6
0	クリーニング 30-31	テラオルト G 変更 6
OHP フィルム	交換 27	印刷の問題、「問題」を参照
印刷 18-19	使用 29	印刷品質 iii
仕様 50	情報 A-6 ステータス 25	2400dpi 6, 49
	: され 23 : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	エコノ 6
Т	パーツ番号 27	向上 42
Toolbox、DeskJet 8, A-4	保管 29	詰替えたプリントカートリッ
,	問題 29,30	ジの使用 32
U	ランプ 28	ノーマル 6
USB	インクのかすれ30	ベスト 6 問題 42 44
インストール 35, 48	インク不足	問題 42, 44 印刷マージン A-5
ケーブルのセットアップ 48	インク残量の確認 8, 25	インストール
高速化 39	プリントカートリッジのス テータスランプ 25, 26	USB ケーブル 35
使用可能にする 35	リータスフラフ 23, 20 印刷	ソフトウェア 33
ハブ 35	2400dpi 6, 49	パラレル ケーブル 47
問題 35, 38, 39	DOS での印刷 A-1	プリンタ ソフトウェア 33, 3 4
\a/	OHP フィルム 18-19	問題 33, 34
W	Windows 3.1 での印刷 A-1	インデックス カード
Web サイト iv, 32, 33, A-6	Windows 95、98、NT 4	印刷 10—11
Windows 3.1 toolbox A-4	インデックス カード 10-11	仕様 50, A-5 トレイの容量 50
印刷 A-1	各種カード 14-15	エコノ モード 6,49
インストール 47	カード 10-11	



オンライン サポート、Web サイト	グレースケールで印刷 7	HP プリンタのプロパティ 4
iv	ケーブル	縦向き 7, 41, A-2
オンライン版の付録 iv	USB iii	タブ
オンライン版ユーザーズガイド	情報 A-6	ろう
	=	
iv, 9	推奨 iii	基本設定 6
	接続 35	詳細設定 7
か	パラレル iii	設定 8
	高解像度印刷	操作方法 A-4
解像度		メンテナンス 8
2400dpi 6, 49	2400dpi 6	
エコノ 6,49	ベスト 6	予想インク残量8
カラー 49	後部アクセス ドア	タブレット形式 22-23
仕様 49	交換用パーツ A-6	詰まり、「紙詰まり」を参照
ノーマル 6, 49	外す 36, 40	[デフォルト設定]ボタン 6
•	互換ソフトウェア 49	デューティ サイクル 49
ベスト 6, 49	<u> </u>	
各種カード	4.	電源
印刷 14—15	さ	コード iii
仕様 A-5	サイズ	消費 49
[各種機能]タブ 7	設定の選択 6	ボタン 49
		ランプ 49
Windows 3.1 A-2	メディア 50	電源アダプタ
カード	ユーザー定義用紙サイズ 6,	規定 51
印刷 10—11	50	
仕様 50, A-5	用紙サイズにあわせる 6	ドア、後部アクセス 36,40
紙詰まり、解消 36,40	サプライ品 A-6	動作環境 49
カラー	情報 A-6	トラブルシューティング、「問題」
		を参照
明るさ 7	パーツ名とパーツ番号 A-6	トレイ
印刷 iii,7	用紙およびその他のメディア	
グレースケール 7	A-6	位置 2
彩度 7	左右反転 7	折りたたみ 2
色調設定 7	システム要件 A-5	給紙トレイ 2,50
設定 7	写真	使用 2
	·	縦方向と横方向の調節 2
[カラー] タブ、Windows 3.1 A-3	印刷 10-11	排紙トレイ 50
カラー調整 7	仕様 49, 50, A-5	排紙トレイのフラップ3
カラーの解像度 49	[詳細設定]タブ 7	
乾燥時間、追加7	消費エネルギー 49	封筒スロット 3,12
規制について 51	情報	容量 50
機能 iii	サプライ品 A-6	
[基本設定]タブ6	ステータス、プリントカートリッ	な
		_
Windows 3.1 A-2	ジのステータスランプ 1	ノーマル モード 6, 49
キャンセル ボタン 1, 49	設定、「印刷設定」を参照	
給紙トレイ	[設定]タブ8	は
使用 2	セットアップ	排紙トレイのフラップ 3
容量 50	USB ケーブル 48	
5 境界線 7	パラレル ケーブル 47	パーツ
クイック スタート ポスター		サプライ品 A-6
	問題 33-35	情報 A-6
情報 A-6	選択	番号 A-6
グリーティング カード	印刷設定 6	バナー
仕様 50	用紙サイズ 6	印刷 3, 20, 21
クリーニング	用紙タイプ 6	
プリンタ 3	「操作方法] タブ、Windows 3.1 A-4	仕様 50
		情報 A-6
プリントカートリッジ 31	速度、印刷 49	ソフトウェアの互換性 43
プリントカートリッジ・ホルダ		問題 43
32	た	パラレル ケーブル セットアップ
グレースケール 7, 42	ダイアログ ボックス	47
	- , , - - , , , - , , ,	



品質 iii	Windows 95、 98、 NT 4.0 4	プリントカートリッジのク
印刷品質の確認	プリントカートリッジ	リーニング 8
		[メンテナンス]タブ8
ファックス印刷、問題 37	インク不足 26	_
封筒	クリーニング 30-31	Windows 3.1 A-3
印刷、1枚の封筒 12-13	交換 27	モード
印刷、封筒の束 12-13	使用 29	2400dpi 49
仕様 50, A-5	情報 A-6	印刷速度 49
封筒スロット 3	ステータス 25	エコノ 49
複数部 7	ステータスランプ 1	ノーマル 49
部数、複数ページの印刷 7	計替えによる故障 32	ベスト 49
ブック形式 22	パーツ番号 8, 27, 32, A-6	問題
		CD、読み取らない 33
プリンタ	保管 29	
アクセサリ iii, A-6	保管に適した温度 29	LPT1 エラー 38
クリーニング 3	問題 28, 29	USB 35, 38
ケーブル、USB iii, 35, 38, 39,	ランプ 28	USB ポートへの書き込み工
48, A-6	プリントカートリッジのステータ	ラー 38
ケーブル、パラレル iii, 35, 47,	ス 25	インク過多 42
A-6	アイコン 26	インクのかすれ 30
仕様 49	プリントカートリッジのステータ	印刷 36-44
推奨されるケーブル iii	スランプ 49	印刷が行われない 36
接続 36	プレビューア 7	印刷品質 42,44
設定 4	ベスト モード 6,49	遅い、プリンタ 39
セットアップ iii	ヘルプ	紙詰まり 36,40
ソフトウェア 4	Web サイト iv	写真 44
調整 8	オンライン版 iv	出力 41, 42
トレイ 2	情報の入手 iv	出力位置の異常 41
パーツ A-6	右クリック iv, 6	出力の部分的な途切れ 30,41
ボタン1	ユーザフォーラム iv	線状または点状にインクが途
メンテナンス 3	ヘルプの利用、「ヘルプ」を参照	切れる30
		ソフトウェア、読み取らない
用紙トレイ 50	保証について 52	
汚れの付着3	ポスター、印刷 16-17	33
ランプ1	ボタン	ソフトウェアのインストール
プリンタ設定、「印刷設定」を参照	ок 6	34
プリンタ ソフトウェア	キャンセル 1, 6, 49	詰まり 40
USB ケーブルを使用した場合	適用 6	詰まる 36
のインストール 48	デフォルト設定 6	電源ランプの点滅 40
Windows 3.1 にインストール 47	電源 1, 27, 29, 31, 40, 49	点滅、ランプ 40
Windows 95、98、NT にインス		白紙が出力される 37
トール 47	リジューム 1, 18, 36, 40, 49	バナー印刷 43
- 70 イ / アクセス方法 4	<i>J J Δ</i> 1, 10, 30, 40, 43	ファックス 37
		
アップデート iv	ま	プリンタ ソフトウェアのイン
印刷設定 6	マージン、最小印刷 A-5	ストール 34
基本操作 6	向き 7	プリントカートリッジ 29
設定 6	メディア、「用紙」を参照	プリントカートリッジのス
タブ 6	メンテナンス	テータスランプの点滅
パラレル ケーブルを使用した	toolbox 8	40
場合のインストール 47		ページが印刷されない 36
プリンタのプロパティ 6	オンライン版ユーザーズガイ 。	ヘルプ 33
問題、インストール 33	F 8	ランプ、点滅 40
	タブ 8	
プリンタのセットアップ iii	テスト印刷 8	リジューム ランプの点滅 40
プリンタの調整 8,43	プリンタ 3	
プリンタのプロパティ ダイアロ	プリンタの調整8	
グ ボックス	プリントカートリッジ 25	
	· · · ·	

Windows 3.1 A-1



```
リジューム 1,49
ゃ
                      リジューム ボタン 49
ユーザーズガイド、オンライン版
                      リジュームランプ 49
iv
                      両面印刷 7,22
ユーザーズガイド、情報 A-6
                      リリース ノート iv
ユニバーサル シリアル バス、
「USB」を参照
要件、システム A-5
用紙
  サプライ品 A-6
  さまざまなメディアへの印刷
     9
  重量、推奨 50
  仕様 50, A-5
  ユーザー定義サイズ 50
  用紙ガイドの調節2
用紙あたりのページ数
  ページ境界線 7
用紙ガイド2
用紙サイズ
  サイズの変更6
  仕様 50, A-5
  選択 6
  ユーザー定義 50
用紙サイズ (mm) 50
用紙サイズにあわせる6
用紙タイプ、選択6
用紙トレイ
  位置 2
  給紙トレイ2
  排紙トレイ3
  封筒スロット3
  用紙ガイドの調節2
  容量 iii, 50
用紙の引っかかり、「紙詰まり」を
参照
用紙の向き
  縦 7, 41, A-2
  横 7, 41, A-2
容量、用紙トレイ iii
横向き 7,41, A-2
[予想インク残量]タブ8
6
ラベル
  印刷 14-15
  紙詰まり 36,40
 仕様 50
  トレイの容量 50
ランプ
  オンライン1
  電源 1,49
  プリントカートリッジのス
```

テータス 1, 25, 28



Windows 3.1 での印刷

印刷方法および印刷内容を制御するには、プリンタ ソフトウェアを使用します。HP Desklet 930C プリンタのプロパティ ダイアログ ボックスでは、印刷品質、用紙サイズ、用紙タイプ、および両面印刷をはじめ、多くのオプションを設定できます。

注意: Windows 95、98、NT で使用できるすべての機能が、Windows 3.1 で使用できるわけではありません。

Windows 3.1 の HP DeskJet 930C プリンタのプロパティ ダイアログ ボックス

- お使いのソフトウェアから、「ファイル] → [印刷]をクリックします。
 [印刷]ダイアログボックスが開きます。
- 2 [印刷]ダイアログボックスで、[プロパティ]、[設定]、[プリンタ]など、表示されているボタンをクリックします。HP DeskJet 930C Series プリンタのプロパティダイアログボックスが開きます。

HP DeskJet 930C Series のダイアログ ボックスには、次の4つのタブがあります。

- 基本設定 (A-2 ページ を参照)
- 各種機能 (A-2 ページ を参照)
- カラー (A-3 ページ を参照)
- メンテナンス (A-3 ページ を参照)


タブをクリックして、オプションを選択するだけです。

HP DeskJet 930C Series のダイアログ ボックスの下部には、標準で次のボタンがあります。


- デフォルトーそのタブのすべての設定をデフォルトに戻します。
- OK 変更を適用して、ダイアログボックスを閉じます。
- キャンセル 変更をキャンセルして、ダイアログボックスを閉じます。
- ヘルプーヘルプを表示します。



Windows 3.1 の [基本設定] タブ

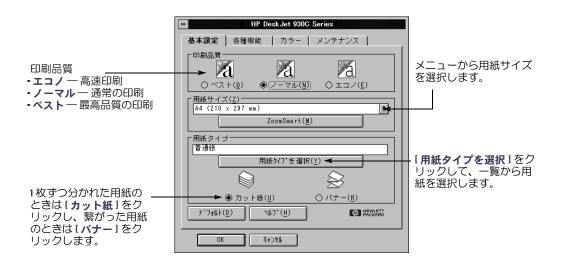


Windows 3.1 の [各種機能] タブ

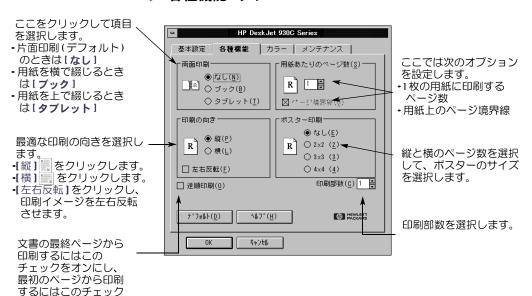


をオフのままにします。



Windows 3.1 の [カラー] タブ

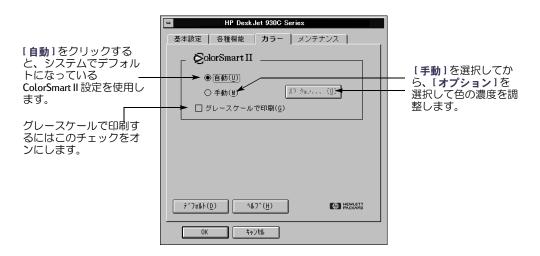

Windows 3.1 の [メンテナンス] タブ

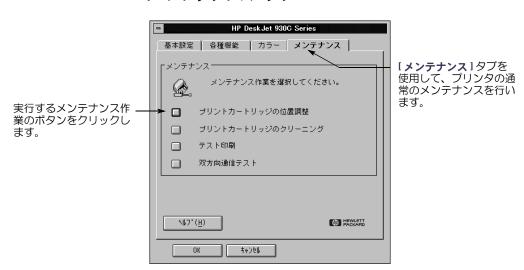



Windows 3.1 Ø HP DeskJet 930C Toolbox

情報の検索やプリンタのメンテナンスには、HP DeskJet 930C Toolbox を使用します。HP DeskJet Toolbox は、プログラムマネージャの HP DeskJet ユーティリティグループにインストールされています。Toolbox には、「操作方法」と「メンテナンス1の2つのタブがあります。「操作方法」タブは下の図のようになっています。「メンテナンス1タブを表示するには、プログラムマネージャのHP DeskJet ユーティリティグループにある HP Toolbox のアイコンをダブルクリックして、HP DeskJet 930C Toolbox を開きます。




また、HP DeskJet 930C Series プリンタのプロパティ ダイアログ ボックスから、[メンテナンス] タブを表示することもできます (A-3 ページ を参照)。タブをクリックして、オプションを選択するだけです。

[操作方法]タブ

ボタンをクリックすると、それぞれの作業の手順が表示されます。

- •プリントカートリッジの交換
- 給紙方法
- •印刷設定の変更

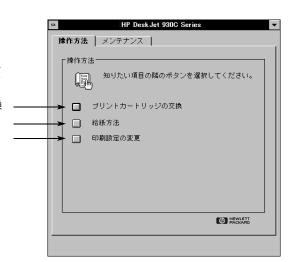



最小マージン

ページの特定領域より外側には印刷できないので、文書の内容は 印刷範囲内に収める必要があります。

一覧にない用紙サイズを使用し、HP プリンタのプロパティ ダイア ログ ボックスの[基本設定]タブから[ユーザー定義用紙サイズ] を選択した場合、用紙の幅は $77\sim 215$ mm ($3\sim 8.5$ in.)、長さは $127\sim$ 356mm (5~14in.) の範囲に設定してください。

レター、リーガル、エグゼクティブ

左: 6.4 mm (0.25in.) 6.4 mm (0.25in.) 右: 1.8 mm (0.07in.) 上: 下: 11.7 mm (0.46in.)

Α4

3.4 mm (0.134in.) 左: 3.4 mm (0.134in.) 右: 上: 1.8 mm (0.07in.) 11.7 mm (0.46in.) 下:

A5、B5、ユーザー定義用紙サイズ

左: 3.2mm (0.125in.) 右: 3.2mm (0.125in.) h : 1.8 mm (0.07in.) 11.7 mm (0.46in.) 下:

カード(3x5、4x6、5x8、A6)

3.2mm (0.125in.) 左: 3.2mm (0.125in.) 右: 1.8 mm (0.07in.) 上: 下: 11.7 mm (0.46in.) ハガキ

左: 3.2mm (0.125in.) 3.2mm (0.125in.) 右: 1.8 mm (0.07in.) 上: 11.7 mm (0.46in.) 下:

封筒

3.2mm (0.125in.) 左: 3.2mm (0.125in.) 右: 1.8 mm (0.07in.) ⊢: 下: 11.7 mm (0.46in.)

バナー: A4 (210 x 297mm、8.27 x 11.7in.)

3.4 mm (0.134in.) 左: 3.4 mm (0.134in.) 右: 0.0 mm (0.00in.) 上: 0.0 mm (0.00in.) 下:

バナー: レター (8.5 x 11in.)

6.4 mm (0.25in.) 左: 6.4 mm (0.25in.) 右: 0.0 mm (0.00in.) 上: 0.0 mm (0.00in.) 下:

切り取りラベル付きフォト用紙 (II2 x 152mm)

(4 x 6.5in.)

3.2mm (0.125in.) 左: 右: 3.2mm (0.125in.) 上: 3.2mm (0.125in.) 下: 3.2mm (0.125in.)

ご利用システムについて

以下のシステム要件を満たしたコンピュータをお使いください。

オペレーティング システム	プロセッサ速度(最低)	必要な RAM 容量	必要なハードディスクの空 き容量 [*]
Microsoft Windows NT 4.0	Pentium 166MHz	64MB	100MB
Microsoft Windows 95/98	Pentium 166MHz	32MB	100MB
Microsoft Windows 3.1	Pentium 166MHz	16MB	100MB

^{*2400} x 1200dpi で印刷する場合、最低 400MB のハードディスク空き容量が必要です。



サプライ品とアクセサリ

パーツ名 パーツ番号

インタフェース ケーブル

HP IEEE 1284 準拠のパラレル インタフェース ケーブル (コンピュータ ポート用の1284-A コネクタが1つ、プリンタ ポート用の1284-B コネクタが1つ)

長さ2 C2930A 長さ3m C2951A

プリントカートリッジ

● モノクロ HP 516**45** シリーズ ● カラー HP 65**78** シリーズ

プリンタのクイック スタートポスターとユーザーズガイド

ほとんどの HP プリンタのマニュアルは、HP のWeb サイトで参照したり印刷したりできます。http://www.jpn.hp.com

用紙およびその他のメディア

特殊メディアの発売状況は国ごとに異なります。

用紙タイプ / 説明	パーツ番号	
HP プレミアム インクジェット専用紙		
A4 (210 x 297mm)、200 枚入り	C51634Z	
HP ブローシャ & フライヤ用紙 (グロッシー)		
ヨーロッパ仕様 A4 (210 x 297mm)、50 枚 入り	C6818A	
HP プレミアム フォト用紙		
アジア向け A4 (210 x 297mm)、15 枚入り	C6043A	
HP プレミアム プラス フォト用紙 (グロッシー)		
ヨーロッパ仕様 A4 (210 x 297mm)、20 枚 入り	C6832A	
HP プレミアム プラス フォト用紙 (マット)		
ヨーロッパ仕様 A4 (210 x 297mm)、20 枚 入り	C6951A	
HP プレミアム プラス フォト用紙 (グロッシー)		
ヨーロッパ仕様 A4 (仕上げサイズ 102 x 152mm)、20 枚入り	C6945A	
HP プレミアム OHP フィルム		
A4 (210 x 297mm)、50 枚入り US レター、50 枚入り	C3835A C3834A	
HP バナー用紙		
A4 (210 × 297mm)、100 枚入り US レター、100 枚入り	C1821A C1820A	

環境保護について

Hewlett-Packard は、HP DeskJet プリンタの設計プロセスを常に改善し、オフィス環境およびプリンタが製造、出荷、使用される社会における悪影響を最小限にするよう努めています。 Hewlett-Packard はまた、製品寿命を終えたプリンタの廃棄による悪影響を最小限にするプロセスも開発してきました。

削減と排除

紙の使用:プリンタの自動 / 手動両面印刷機能を使用することで、用紙の使用枚数が抑えられ、天然資源の消費も減らすことができます。このプリンタは、DIN 19 309 に従って、再生紙の使用に適しています。

オゾン: Hewlett-Packard 社の製造プロセスでは、オゾン層を破壊する CFC (クロロフルオロカーボン) などの化学物質が発生しません。

再利用

このプリンタには、再利用を考えた設計を取り入れています。高度な機能と信頼性を保ちながら、素材の種類を最低限に抑えました。素材の異なる部分は、簡単に取り外せるように作られています。金具などの結合部品は見つけやすく、手の届きやすい場所にあるので、一般的な工具を使って簡単に取り外すことができます。また、重要性の高い部品も手の届きやすい場所にあり、取り外しや修理が効率よく行えます。プラスチック部品は、再利用時に幅広い用途に使えるよう、基本的に2色以内に抑えられています。ただし、お客様に分かりやすいように、一部の小さな部品には別の色が使用されています。

プリンタの梱包: このプリンタの梱包材は、環境への影響を抑え、再利用を容易にすることを考えながら、最小のコストで最大限に製品を保護できるという観点で選ばれています。HP DeskJet プリンタが頑丈に作られているということも、梱包材の削減と、故障率低下につながっています。

プラスチック部品:主要なプラスチック部品には、国際規格に従ってマークが付けられています。プリンタの外面とシャーシは技術的に再利用が可能で、すべて単独のポリマーを使用しています。

製品の長期利用: 弊社では、DeskJet プリンタを末永くお使いいただくための配慮をしています。

- 保証範囲の拡張 HP SupportPack では、HP 製ハードウェア、製品および HP 製の内部部品に対して保証を提供しています。HP SupportPack は、製品ご購入後 30 日以内にご購入ください。HP SupportPack については、お近くの HP の正規代理店にお問い合わせください。
- 生産停止後5年間は、交換用部品と消耗品をお求めいただけます。
- 製品のご返却-製品寿命により使用できなくなった本製品およびインクカートリッジをHPにご返却になる場合は、お近くのHP販売オフィスまたはサービスオフィスにお問い合わせください。

消費電力

このプリンタは、省電力を考えて設計されています。消費電力は、待機時で4ワットです。そのため、天然資源を節約するだけでなく、プリンタの高い性能を保ちながらコストも削減できます。この製品は、エナジースター(米国および日本)に準拠しています。エナジースターは、エネルギー効率の高いオフィス機器の開発を奨励するために定められた、自発的なプログラムです。エナジースターは米国で登録されたサービスマークで、米国環境保護局が所有しています。Hewlett-Packard 社はエナジースターのパートナーとして、この製品がエナジースターのエネルギー効率規格に準拠していると判断しました。



電源オフ時のエネルギー消費:プリンタの電源がオフのときも、微量の電力が消費されています。電源を切ってコンセントからプラグを抜くと、電力は消費されなくなります。